


取扱説明書

DVDレコーダー

品番 DMR-EH75V



準備編

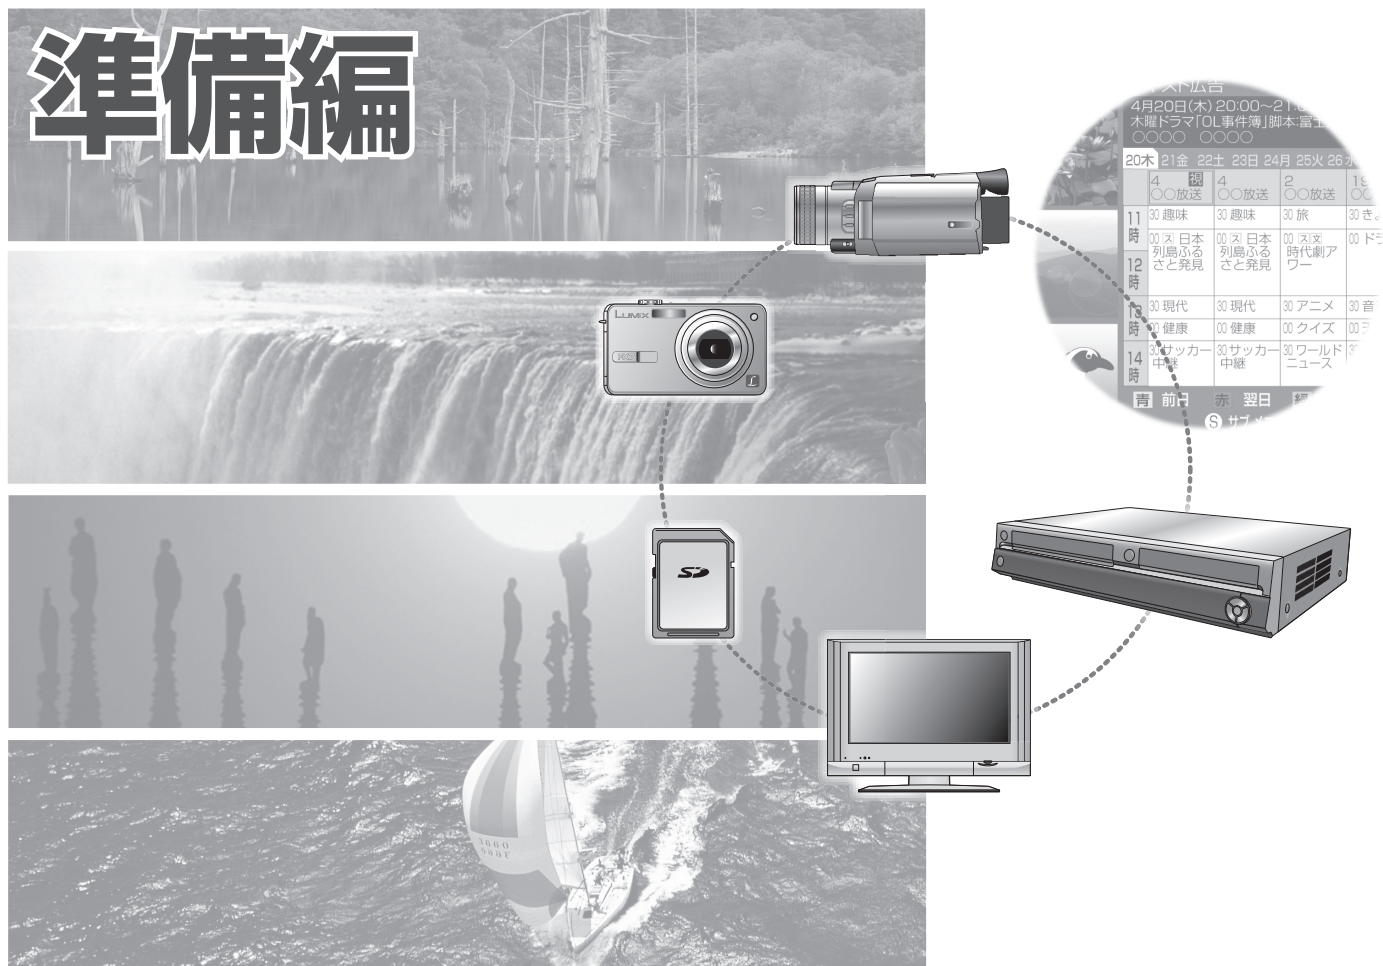

はじめにお読みください。

本書は DVD レコーダーをお楽しみいただくために、必要な接続や設定について説明しています。

録画や再生などの操作説明については、別冊の取扱説明書 操作編をお読みください。

このたびはパナソニックDVDレコーダーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

保証書別添付

G-GUIDE® G-CODE®

ステップに従って準備すれば、DVD レコーダーをお楽しみいただけます **4 ページ**

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」（別冊の取扱説明書 操作編 86 ～ 87 ページ）は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。



もくじ


本書で参照していただくページを **〇〇ページ**、別冊の取扱説明書 操作編で参照していただくページを **操作編 P.〇〇** で示しています。

はじめに

- リモコンの使いかた……………→ **3ページ**
- 接続と設定の流れ……………→ **4ページ**

接続

- 接続1** アンテナ線と接続する……………→ **6ページ**
- 接続2** 映像と音声のコードを接続する……………→ **8ページ**
- 接続3** チューナーやビデオなど、
その他の外部機器と接続する……………→ **10ページ**
 - BS (アナログ) デコーダーと接続する……………→ **12ページ**
ケーブルテレビ
 - CATV ホームターミナル /
セットトップボックスと接続する……………→ **13ページ**
- 接続4** 電源コードを接続する **最後に接続!**……………→ **14ページ**

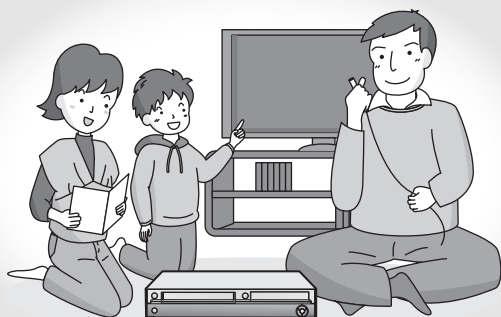

設定

- 確認** 正しく接続できているか確認する……………→ **15ページ**
 - 時刻表示を確認する……………→ **15ページ**
 - テレビに本機の画面を出す……………→ **15ページ**
- 設定1** かんたん設置設定をする……………→ **16ページ**
- 設定2** 番組表 (G ガイド) を受信する……………→ **18ページ**

その他の設定

- チャンネル設定、番組表 (G ガイド)
の設定ができなかったとき……………→ **20ページ**
 - 自分でチャンネルを合わせる……………→ **20ページ**
 - BS アンテナを設定をする……………→ **22ページ**
 - 番組表 (G ガイド) の設定を変える……………→ **23ページ**
- リモコンを設定する /
時刻を合わせ直す……………→ **24ページ**
 - 本機のリモコンでテレビも操作する……………→ **24ページ**
- 接続するテレビや接続のしかた
に合わせて設定する……………→ **26ページ**
- 市外局番チャンネル設定一覧 (VHF/UHF)……………→ **28ページ**
- G ガイド地域・ホスト局一覧……………→ **30ページ**
- 放送局コード一覧……………→ **31ページ**
- 付属品……………→ **裏表紙**

著作権など

- G ガイド、G-GUIDE、および G ガイドロゴは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. の日本国内における登録商標です。
G ガイドは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. のライセンスに基づいて生産しております。
米 Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関連会社は、G ガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、G ガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- 電子番組表の表示機能に G ガイドを採用していますが、当社が G ガイドの電子番組表サービスを保証するものではありません。
- 天災、システム障害、放送局側の都合による変更などの事由により、電子番組表サービスが使用できない場合があります。当社は電子番組表サービスの使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

- G コード、G-CODE、および G コードロゴは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関連会社の日本国内における登録商標です。G コードシステムは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. のライセンスに基づいて生産しております。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビーおよびダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- 「DTS」および「DTS 2.0+Digital Out」は DTS 社の商標です。
- 本機がテレビ画面に表示する平成丸ゴシック体は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。許可なく複製することはできません。
- この取扱説明書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の登録商標または商標です。

リモコンの使いかた


本書で使用するリモコンボタンを説明しています。

- 本書では、ボタン名を【決定】などで示し、“ボタン”を省略しています。
- リモコンでのテレビの操作は、テレビメーカーの設定 **24ページ** 後に行えるようになります。


電源ボタン
本機の電源を切/入します。

HDD/DVD/SD/VHS切換ボタン
操作する対象に合わせて、本機の操作モードを切り換えます。押すごとに本体の「HDD」「DVD」「SD」「VHS」ランプが切り換わりますので、本機を操作するときは確認してください。

本体前面
例)「HDD」ランプ点灯




マルチジョグ/決定ボタン
本書では、設定画面で項目を選択/決定するときに使用します。




ここを押して上を選択
左回し※
ここを押して左を選択
ここを押して下を選択
右回し※
ここを押して右を選択

※ 左右に回して選ぶこともできます。回すときはあまり強く押さないでください。強く押すと誤動作の原因になります。

【決定】を押すときは、周囲の回転部をいっしょに押さないように、指を立てて軽く押してください。

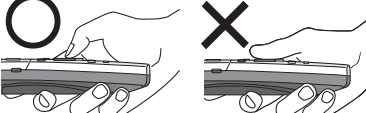

リモコン送信部



テレビ操作部
テレビを操作します。
【入力切替】でテレビの入力を切り換えます。


チャンネルボタン
チャンネルを切り換えます。

番組表ボタン
番組表(Gガイド)を表示します。


操作一覧ボタン
本書では、各種設定画面を表示させるときに使用します。

戻るボタン
1つ前の画面に戻ります。

ふたをひらく




数字ボタン
数字を入力します。間違えたときは、【11】を押して取り消します。



リモコンに乾電池を入れる


ふたを外し、単3形乾電池(付属)を入れる

- ⊕⊖を確認してください。
- 入れたあとは、ふたを元どおり閉めてください。
- ふたを閉めるときは、⊖側から先に入れてください。

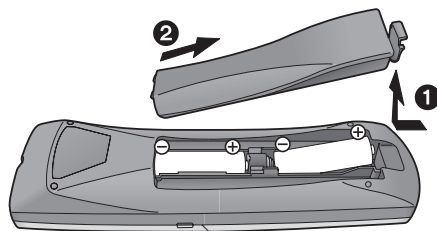

リモコンの使用範囲

(ただし、操作できる範囲は周囲の明るさで変わります)

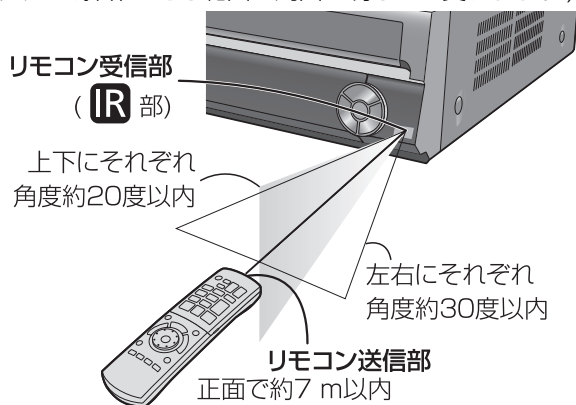

お知らせ


- 操作できる範囲が狭くなってきたり、操作できなくなってきたときは、電池を交換してください。(使用環境、使用回数などにもよりますが、電池の寿命は約1年です)
- 電池交換後、本機やテレビが操作できなくなっているときは、テレビメーカー番号 **24ページ**、リモコンモード **24ページ** を合わせ直してください。
- 不要となった電池は、不燃物ごみとして処理するか、地方の条例に従って処理してください。
- 本体をラックに入れて使用ときは、ガラス扉の厚さや色によって、操作できる範囲が狭くなることがあります。
- 本機とリモコンの間に障害物を置かないでください。
- リモコン受信部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い光を当てないでください。

接続と設定の流れ



アンテナの種類やテレビのタイプを確認しながら、下記のステップで接続・設定を進めると、DVDレコーダーをお楽しみいただけます。

VHF/UHF アンテナ

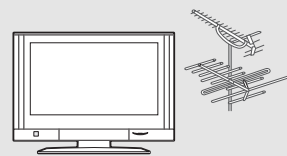

接続1 アンテナ線と接続する



まず、アンテナの種類やテレビのタイプをご確認ください。

VHF/UHF のみの
アンテナの場合

6 ページ

接続2 映像と音声のコードを接続する



接続するテレビの端子をご確認ください。



① DVD/VHS 共用出力端子に接続する 8 ページ

接続3 チューナーやビデオなど、その他の外部機器と接続する

他のビデオや各種チューナー、アンプ、I^rシステムなどと接続する場合は、合わせてご覧ください。

10 ページ

必要に応じて、お手持ちの機器に合わせた接続を行ってください。



接続4 電源コードを接続する

14 ページ

確認 正しく接続できているか確認する

15 ページ

設定1 かんたん設置設定をする

16 ページ

設定2 番組表 (G ガイド) を受信する


基本的な準備は、これで完了です。 18 ページ

必要に応じてその他の設定をする


- 本機のリモコンでテレビも操作する 24 ページ
- 2台以上の当社製 DVD レコーダーなどを使うとき 24 ページ
- 時刻を合わせ直す 24 ページ

- S 映像端子に接続するとき 26 ページ
- お使いのテレビのタイプを設定する 26 ページ
- 外部入力 3(L3)/BS デコーダー入力端子に接続するとき 26 ページ


BS アンテナ

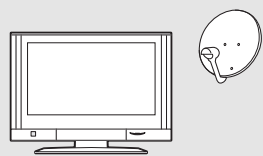

VHF/UHF テレビ

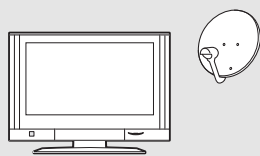

BS アナログチューナー
内蔵テレビ

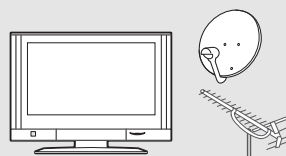

地上・BS・CS デジタル
チューナー内蔵テレビ

CATV / セットトップボックス



BS アンテナをお持ち の場合

VHF/UHF テレビ
の場合

7 ページ

BS アンテナをお持ち の場合

BS アナログチューナー
内蔵テレビの場合


7 ページ

地上・BS・CS デジ タルチューナー内蔵テレ ビの場合

6 ページ

<接続 3>へ

テレビに右記のような端子があるときは、「② DVD 優先出力端子」に接続すると、HDD/DVD の映像をさらに高画質でお楽しみいただけます。必ず「① DVD/VHS 共用出力端子」にも接続してください。

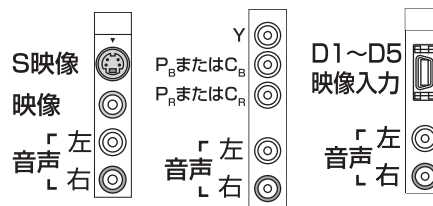

② DVD 優先出力端子に接続する 8 ページ

BS(アナログ) デコーダーと接続する

12 ページ


地上・BS・CS デジ タルチューナー(内蔵テ レビ)と接続する場合

10 ページ

CATV ホームターミナ ル/セットトップボック スと接続する

13 ページ

電源コードは、必ず他の
接続が終了してから
接続してください。

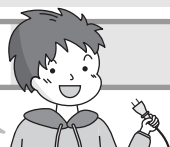


本体表示窓の時刻を確認し、テレビ
に本機の画面を出してみましょう。



本機をお使いになるため
の基本の設定をします。



番組表(G ガイド)を使う
と、録画予約がかんたん!

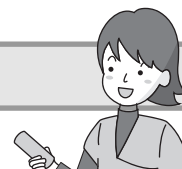

BS(アナログ) 放送をご覧になる場合は、接続に合わせて「BS アンテナ設定」をしてください。

22 ページ

接続1 アンテナ線と接続する

ケーブルテレビ をご利用になっている場合は13ページへ進んでください。
CATV


接続を始める前に

テレビやお手持ちのビデオに接続されている地上アナログ用アンテナ線を外し、本機に接続してください。


- 各機器の電源プラグをコンセントから抜いてください。
- テレビまたはチューナーやビデオなど、外部機器に接続しているアンテナ線などがある場合は、すべて外してから作業することをおすすめします。
- 接続は乾いた手で行ってください。
- 各機器の説明書もご覧ください。
- アンテナ線が本機のVHF/UHF入力端子と合わないときは、別売の部品や加工が必要です。詳しくは、販売店にご相談ください。




VHF/UHF のみのアンテナの場合

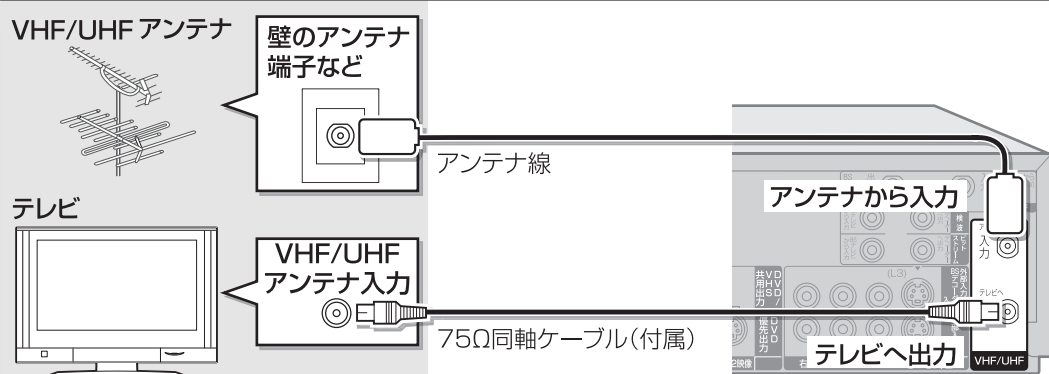


地上・BS・CS デジタルチューナー内蔵テレビの場合

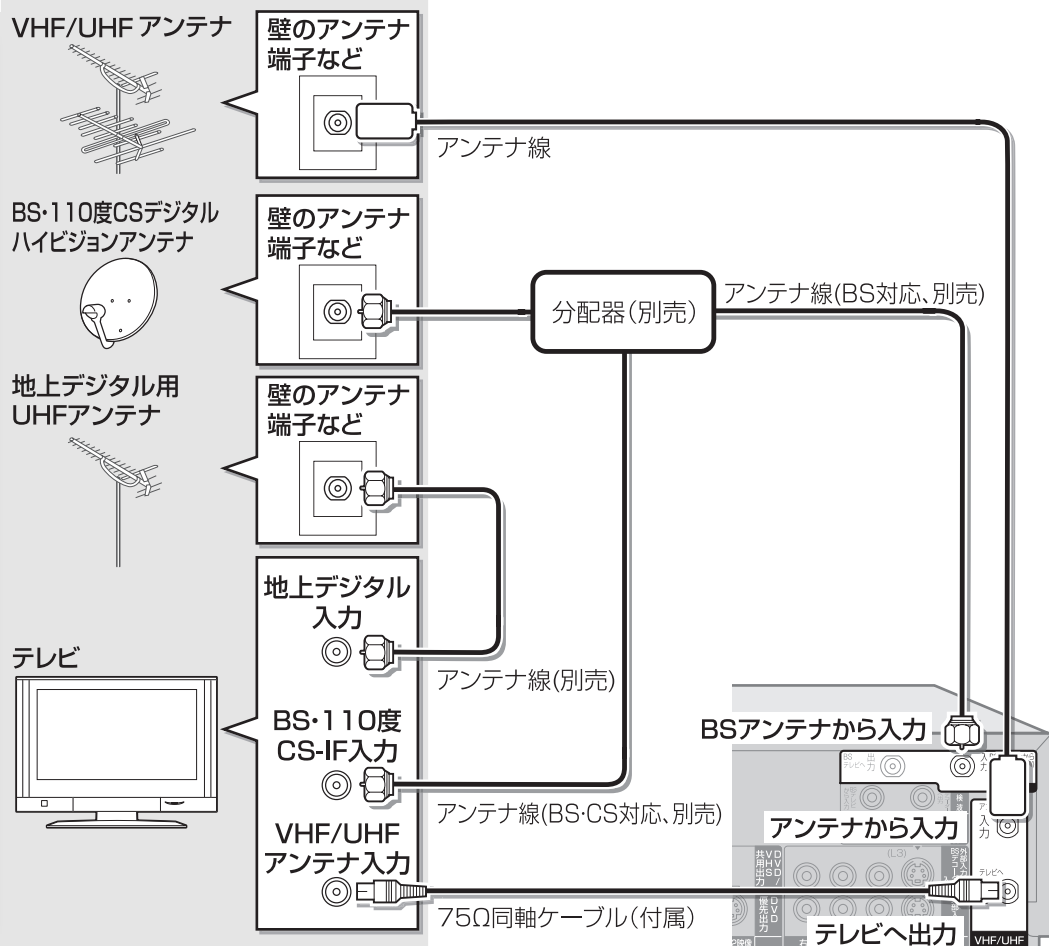


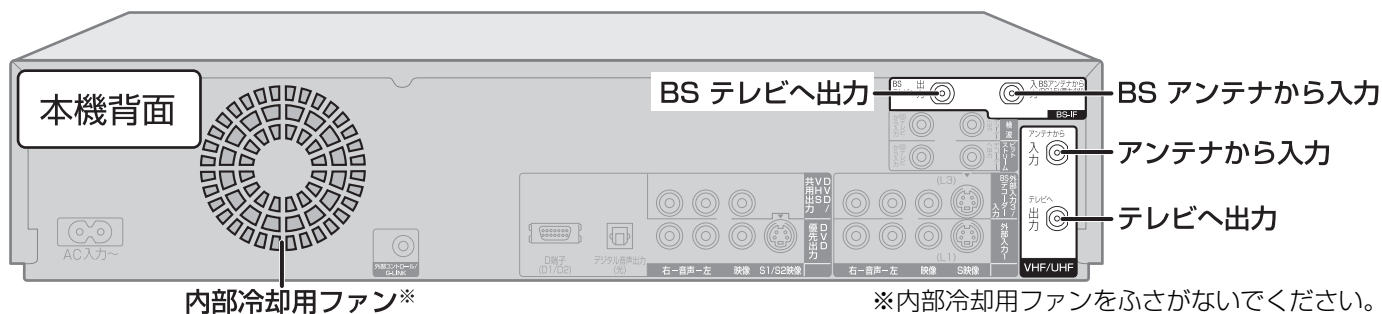


VHF/UHF テレビの場合

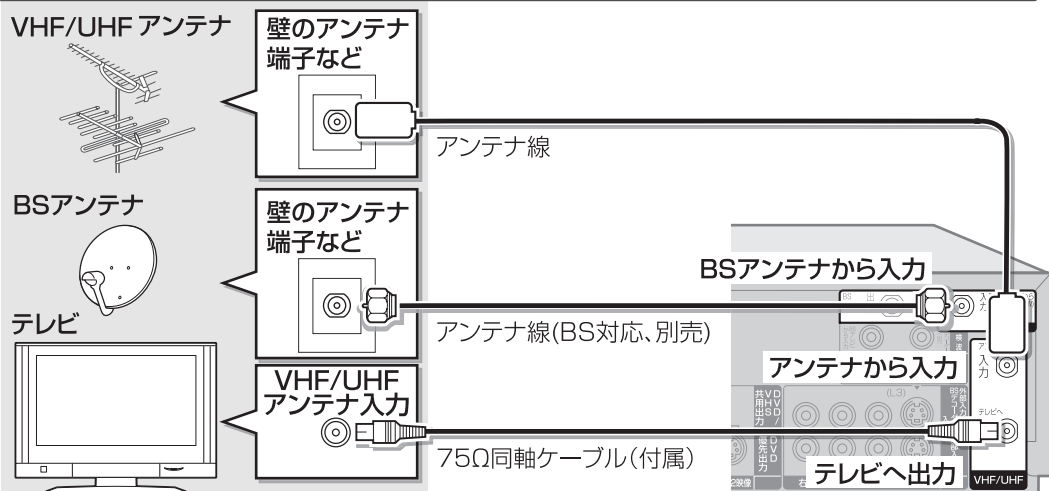

BS アナログ チューナー内蔵 テレビの場合

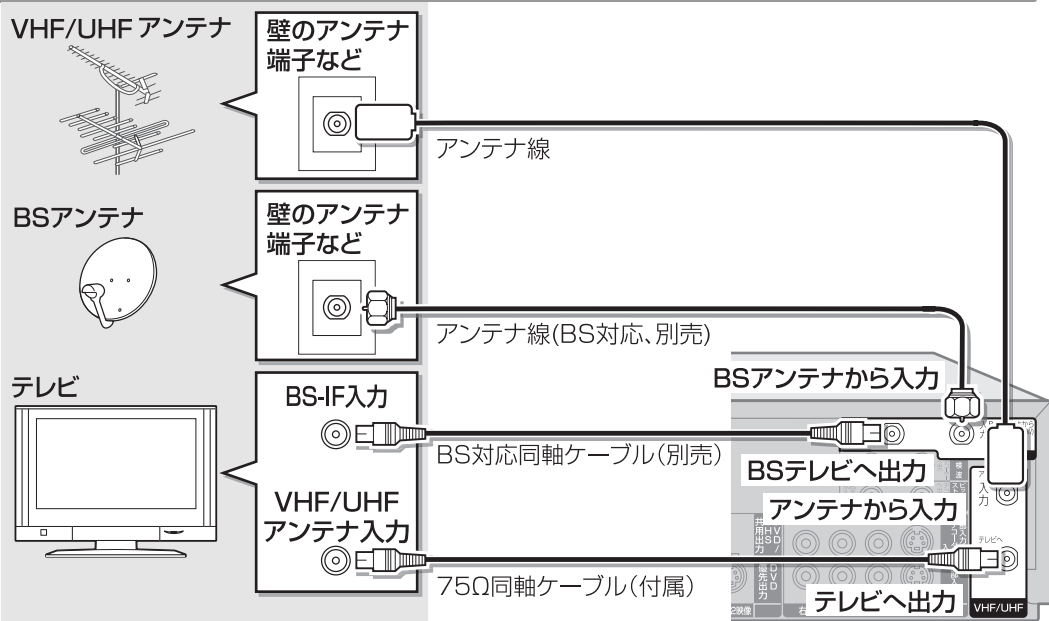

VHF/UHF と BS がひとつに なっている アンテナの場合 (マンションなどの 共同受信の場合)

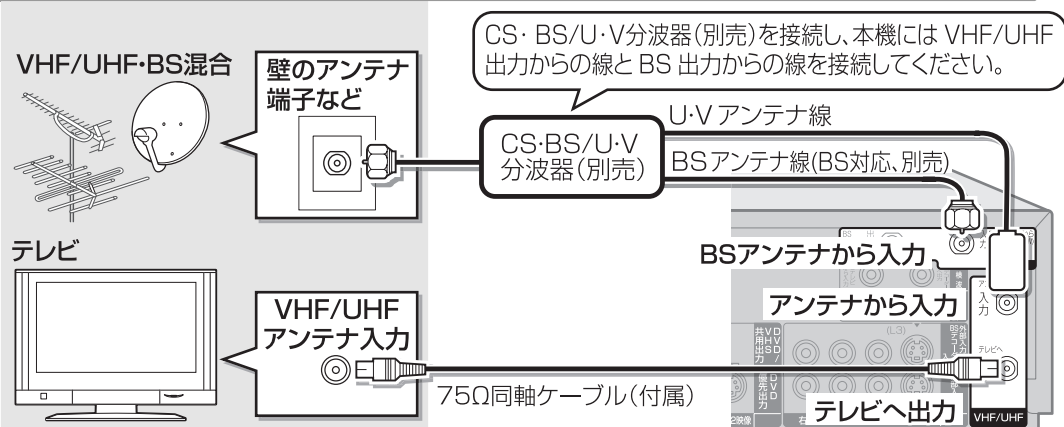

お知らせ

- 本機は高感度 BS(アナログ)チューナーを内蔵しており、多少の悪天候でもきれいな映像をお楽しみ頂けます。
- 雷雨や豪雨のときや、アンテナに雪が付いたときなどは、一時的に映像や音声にノイズが出たり、ひどいときにはまったく受信できなくなることがあります。これは、気象条件によるもので、BS アンテナや本機の故障ではありません。
- BS 放送は、放送衛星のメンテナンスのため、一時的に放送が中断されることがあります。
- 本機の BS-IF 入力・BS-IF 出力は、110 度 CS デジタル放送には対応していません。
- BS アナログ放送を、VHS に録画することはできません。

接続

〈接続〉アンテナ線と接続する


接続2 映像と音声のコードを接続する

本機の映像・音声出力端子には、DVD/VHS 共用出力端子と DVD 優先出力端子があります。

下記の“① DVD/VHS 共用出力端子に接続する”は、必ず行ってください。

テレビに S 映像端子、コンポーネントビデオ入力端子または D 映像入力端子があるときは、“② DVD 優先出力端子に接続する”と、HDD/DVD の映像をさらに高画質で再生します。“① DVD/VHS 共用出力端子に接続する”と合わせて接続してください。

接続するテレビの端子に合った接続コードをお使いください。

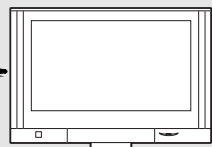


テレビ側の端子




本機側の端子

① DVD/VHS 共用出力端子に接続する

入力(ビデオ1など)



映像・音声コード(付属)

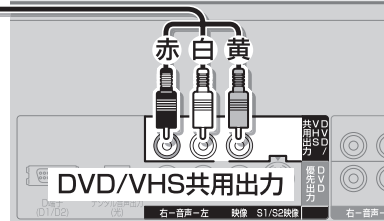


S 映像端子と接続する場合

入力(ビデオ1など)



入力(ビデオ2など)

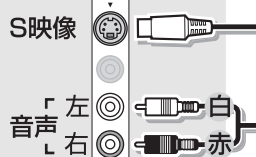


①の接続とは異なる入力に接続してください。

① DVD/VHS共用出力端子に接続する

S映像コード(別売)

DVD優先出力

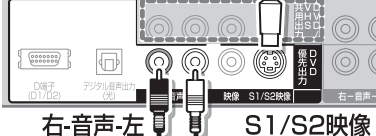

音声コード(別売)


② DVD 優先出力端子に接続する

コンポーネント(色差)ビデオ端子と接続する場合

入力(ビデオ1など)



入力(ビデオ2など)

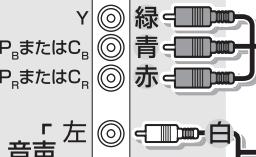


①の接続とは異なる入力に接続してください。

① DVD/VHS共用出力端子に接続する

D端子ピンケーブル(別売)

DVD優先出力

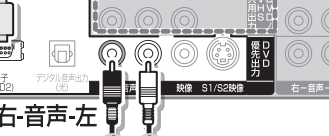


音声コード(別売)

D 映像端子と接続する場合

入力(ビデオ1など)



入力(ビデオ2など)

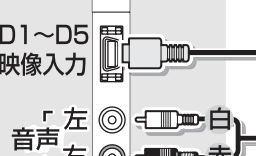


①の接続とは異なる入力に接続してください。


① DVD/VHS共用出力端子に接続する

D端子ケーブル(別売)

DVD優先出力

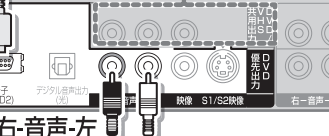

音声コード(別売)

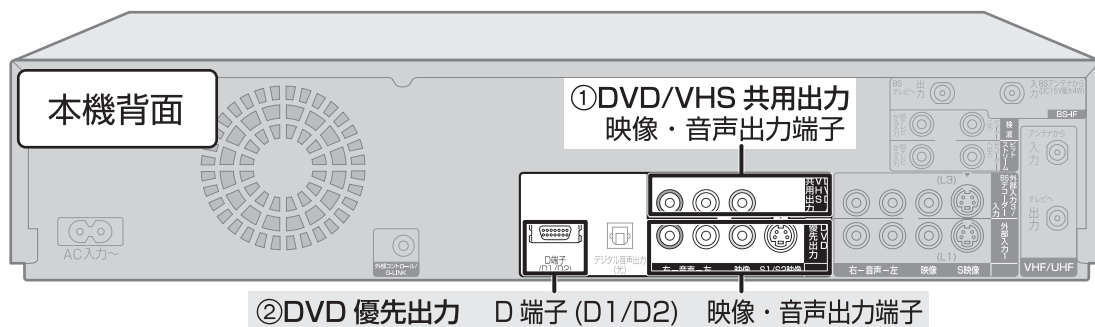

DVD 優先出力端子は、HDD/DVD の映像をより高画質で楽しむための優先端子です。



お知らせ

- ここでは、テレビのスピーカーを使って音声を聞く場合を説明しています。
- 音声端子が1つしかない(モノラル)テレビをお使いのときは、ステレオ↔モノラルの映像・音声コード(別売)をお使いください。

HDD/DVD と VHS 両方の映像を見るには、左図のように必ず本機の DVD/VHS 共用出力端子に接続してください。

画質

標準

DVD優先出力端子に接続した場合、HDD/DVD 録画中は VHS の映像が映りません。必ず“①DVD/VHS 共用出力端子に接続する”も行ってください。

- これまでご使用になっていた S 映像コード(別売)の片側が、テレビに接続されたままになっているときなども、HDD/DVD 録画中は VHS の映像が出ない場合があります。そのまま S 映像コード(別売)をご使用になる場合は、“① DVD/VHS 共用出力端子に接続する”と“② DVD 優先出力端子に接続する”を正しく行ってください。



S 映像コードを接続したときは、初期設定「ワイドモード」をテレビ側の端子の種類(S、S1、S2)に合わせて設定してください。[26 ページ] (テレビ側で切り換えが必要な場合があります)

D 端子ピンケーブル、D 端子ケーブルを接続したときは、初期設定「接続する TV」をテレビに合わせて設定してください。[26 ページ]

高画質

お知らせ

- テレビの入力端子が D2 ～ D5 の場合、DVD をプログレッシブ映像で再生できます。
- テレビの入力端子が D1 のみ対応しているときは、プログレッシブ出力で映像を楽しむことはできません(インターレース映像のみの出力となります)が、S 映像よりも高画質です。
- テレビのコンポーネント(色差)ビデオ入力端子の表示が異なるとき(Y/B-Y/R-Y など)は、同じ色の端子どうしを接続してください。
- テレビのコンポーネント(色差)ビデオ入力端子が、1125i(1080i)の信号のみに対応している場合、DVD ビデオを正常に再生できません。このときは、テレビの入力を「ビデオ 1」に切り換えてご覧ください。
- 映像が乱れたり、映らないことがありますので、以下のような端子とは接続しないでください。
 - ・DVD に対応していないハイビジョン方式専用の端子
 - ・DVD のマクロビジョン社のコピーガードシステムに対応していない 525p 端子
 - ・ビデオカセットレコーダーのビデオ入力端子

DVD 優先出力端子に接続した場合、HDD/DVD と VHS それぞれの映像をご覧いただくには、テレビ側で接続した入力に切り換えてください。

VHS の映像をご覧いただくには
テレビの入力で「ビデオ 1」などに切り換える

接続

〈接続2〉映像と音声のコードを接続する

接続3 チューナーやビデオなど、その他の外部機器と接続する

接続する機器の説明書もご覧ください。




外部機器側の端子




本機側の端子

ビデオと接続する場合

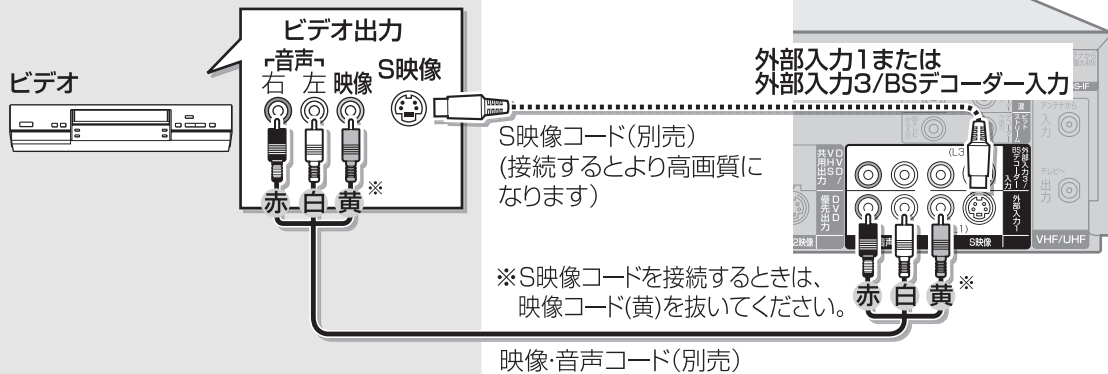


地上・BS・CSデジタルチューナー(内蔵テレビ)と接続する場合

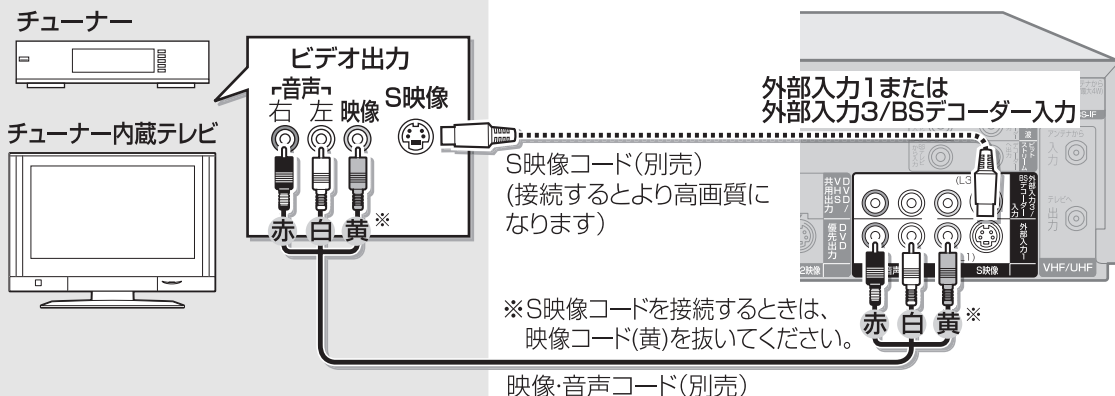


アナログ音声端子に接続する場合



光デジタル音声端子に接続する場合

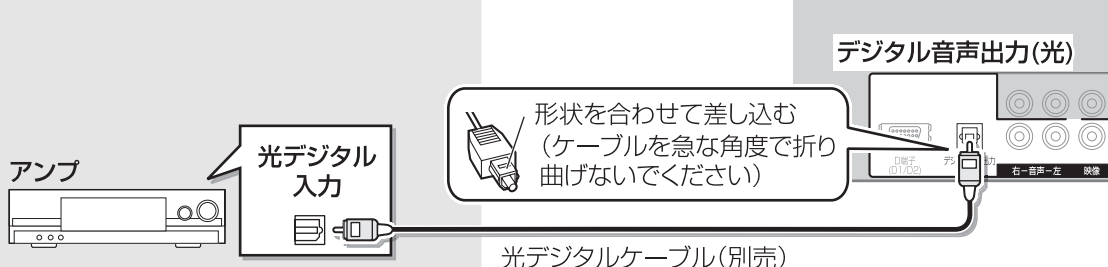

アンプと接続する場合

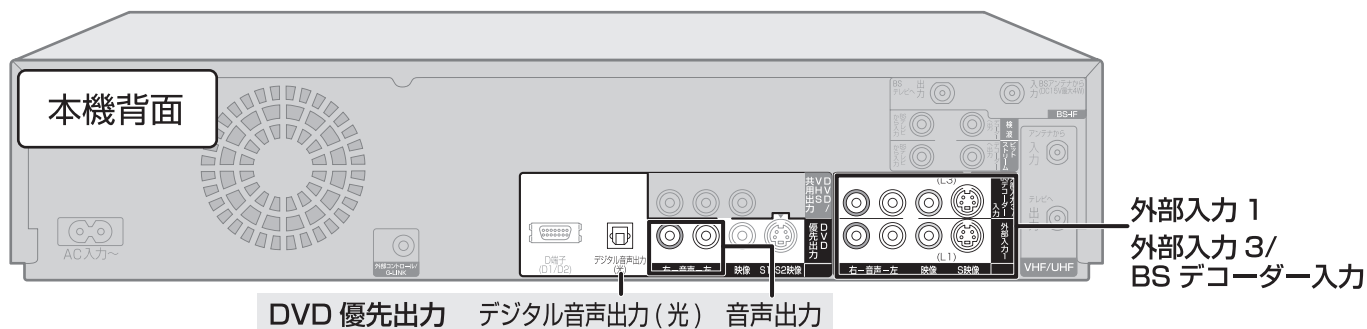


映像・音声コード（別売）を本機の外部入力 3(L3)/BS デコーダー入力端子に接続した場合は、初期設定「外部入力 3 の端子設定」を「ライン」に設定してください。[26 ページ]

お知らせ

- 地上デジタルや BS、CS 放送をご覧になるには、それぞれ対応したチューナー（別売）が必要です。また、有料の場合はそれぞれの放送会社との受信契約が必要な場合があります。（詳しくは、それぞれの放送会社にご相談ください）
- 110 度 CS デジタル放送をお楽しみいただく場合は、販売店にご相談ください。

お願い

- 本機とテレビの間に、他のビデオやセクターを経由させて接続しないでください。著作権保護の影響により、映像が乱れることがあります。




アイアール

Ir システムと接続する

本機は、当社製チューナーまたはチューナー内蔵テレビの Ir システムに対応しています。チューナーなどから予約録画の信号を本機のリモコン受信部 (IR マークの部分) に送ることで、予約録画 (連動予約またはタイマー予約) をすることができます。[操作編 P.31]

- チューナーなどの Ir システムが DVD レコーダーまたはビデオに対応していることをご確認ください。
- Ir システムの設置・設定・操作方法は、チューナーなどの説明書をご覧ください。

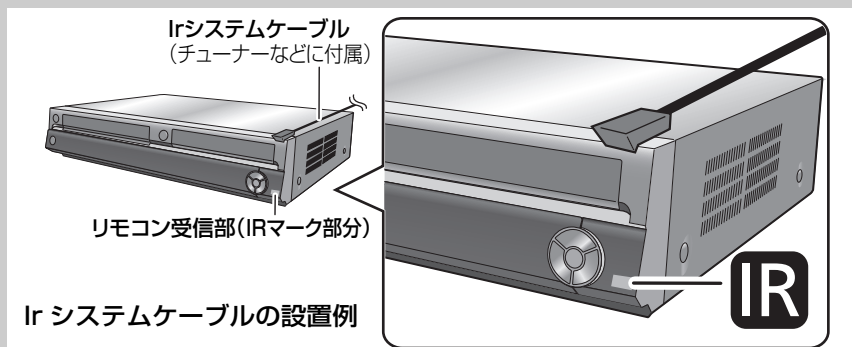

接続する機器に合わせて初期設定「デジタル出力」を設定してください。[操作編 P.84]

お知らせ

- 光デジタルケーブル（別売）をお求めになるときは、あらかじめ接続される機器の端子形状をご確認ください。
- DVD ビデオに対応していない DTS デコーダーは使用できません。
- DVD オーディオのマルチチャンネル音声は、マルチチャンネルのスピーカーを接続していても、2 チャンネルで出力されます。

接続3 チューナーやビデオなど、その他の外部機器と接続する（つづき）

BS(アナログ) デコーダーと接続する

接続する機器の説明書もご覧ください。




外部機器側の端子




本機側の端子

VHF/UHF テレビの場合

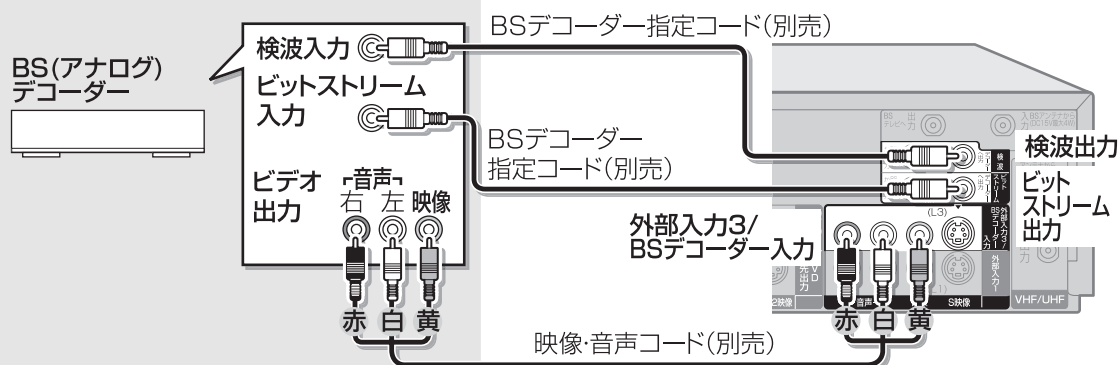


BSアナログチューナー内蔵テレビの場合

① テレビと 接続する

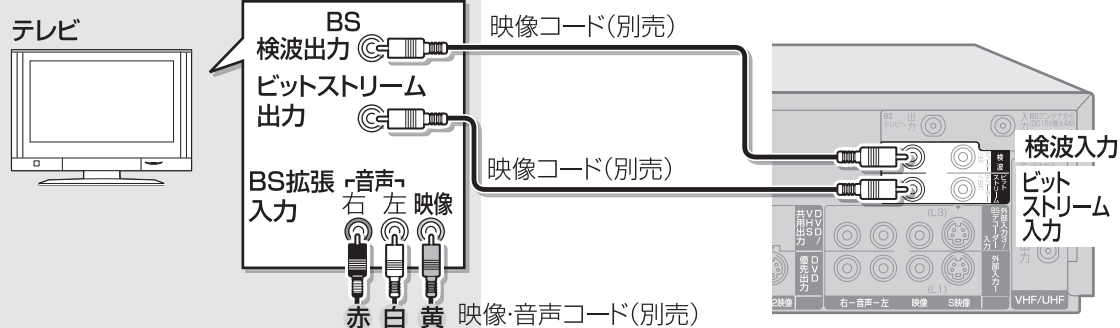


② デコーダー と接続する

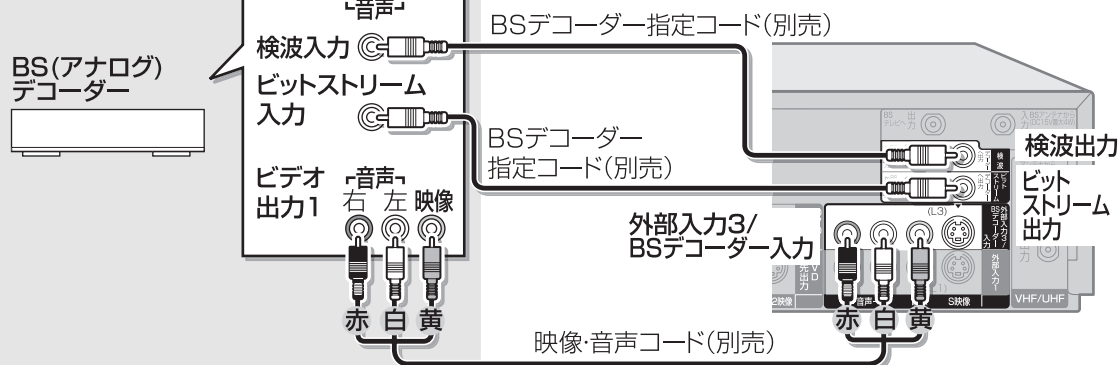


初期設定「外部入力3の端子設定」を「BSデコーダー」に設定してください。（お買い上げ時は「BSデコーダー」です） 26 ページ

〇〇（お知らせ）〇〇

・WOWOW をご覧になるには、株式会社 WOWOW との受信契約と、スクランブルを解除するための BS デコーダー（別売）が必要です。

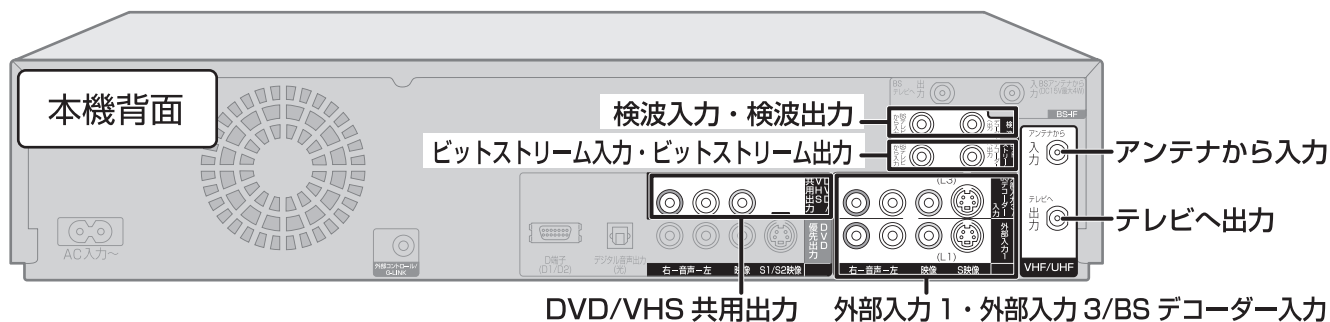

CATV ホームターミナル/セットトップボックスと接続する

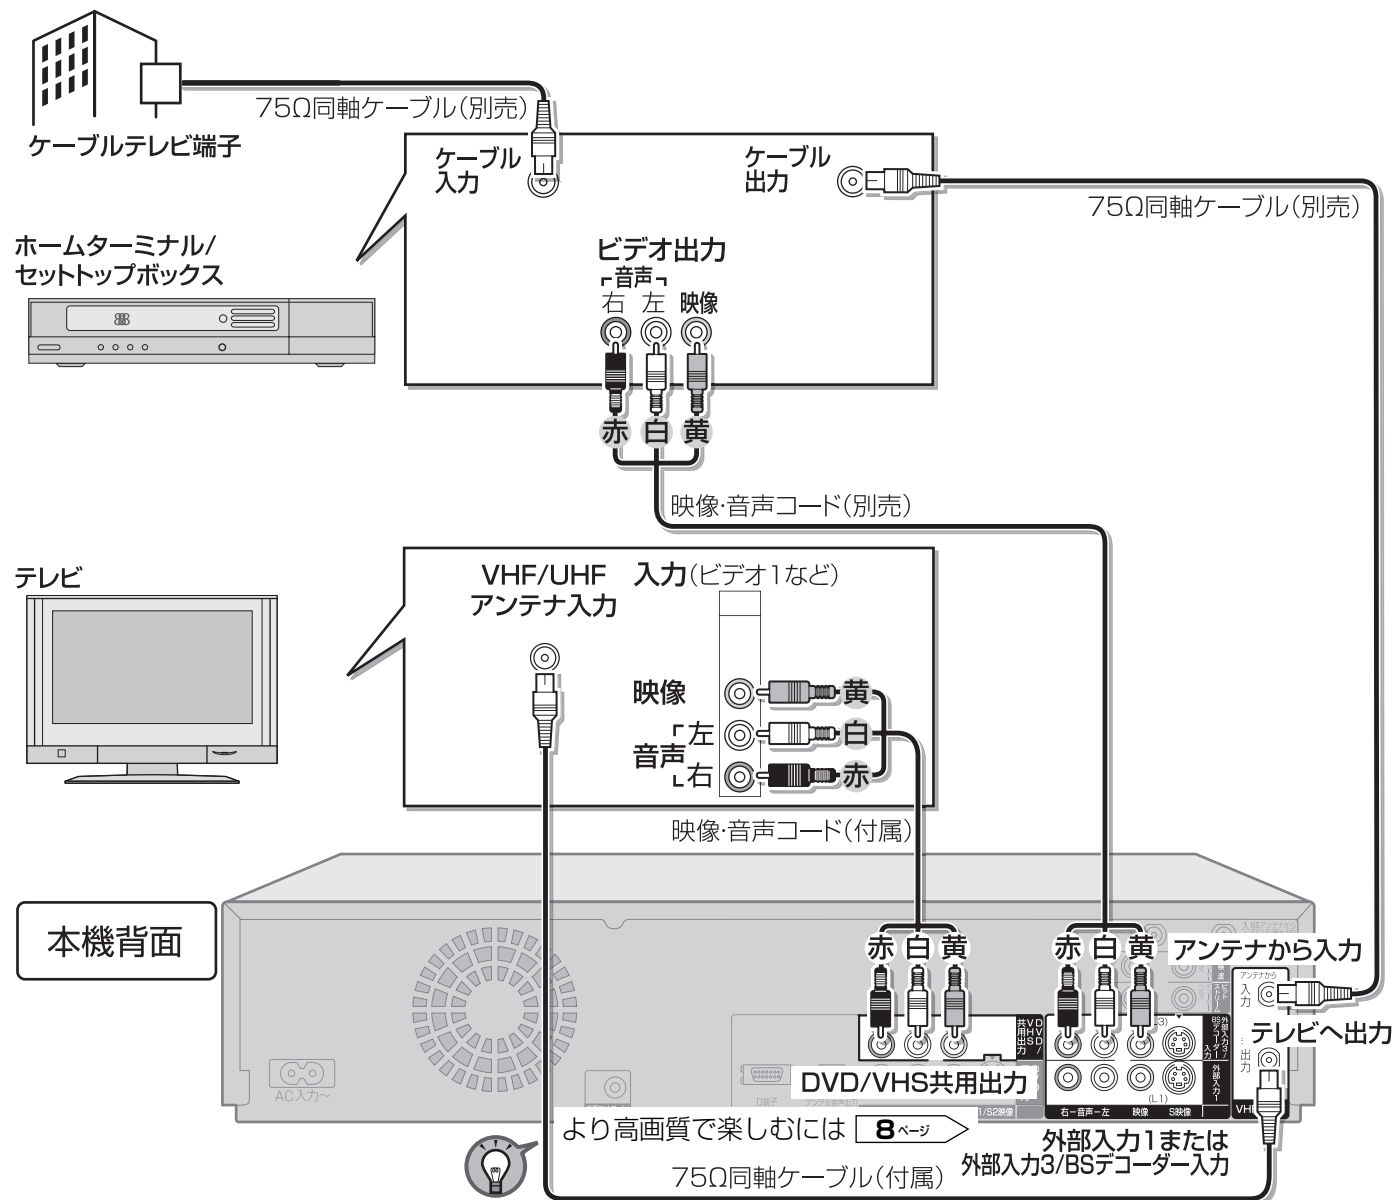

ホームターミナル/セットトップボックスに RF 入力、RF 出力端子があるときは、それらの端子に接続し、ホームターミナル/セットトップボックスを経由してテレビの VHF/UHF アンテナ入力端子に接続してください。

映像・音声コード (別売) を本機の外部入力 3 (L3)/BS デコーダー入力端子に接続した場合は、初期設定「外部入力 3 の端子設定」を「ライン」に設定してください。 [26 ページ](#)

お知らせ

- CATV 放送をご覧になるには、CATV 会社との受信契約が必要です。
- CATV 会社と新たに受信契約をされたときは、CATV 会社が接続してくれます。
- コピーガードやスクランブルのかかった有料番組を見たり録画したりするには、専用のホームターミナル (アダプター) (別売) が必要です。
- CATV 放送の受信は、サービスエリア内のみ可能です。詳しくは、CATV 会社にご相談ください。
- マニュアルチャンネル設定を正しく行ってください。 [20 ページ](#) 特に、各チャンネルのガイドチャンネルを設定しておかないと、G コード® 予約ができません。
- ホームターミナル/セットトップボックスや CATV 専用のチューナーなどを本機のリモコンで操作することはできません。
- ホームターミナル/セットトップボックスに Ir システムが付いている場合は「Ir システムと接続する」 [11 ページ](#) をご覧ください。

接続4 電源コードを接続する 最後に接続！




外部コントロール

ブロードバンドレシーバー (別売) **操作編 裏表紙** を接続すると、外出先から HDD または DVD へのみパソコンや携帯電話で予約録画できます。(インターネットへの常時接続環境が必要です) 詳しくはサポートページをご覧ください。
<http://panasonic.jp/support/bbr/>
 接続・操作方法はブロードバンドレシーバーの説明書をご覧ください。

G-LINK(G ガイドのユーザー調査用端子)

お客様の任意で同意された方のみ、調査用機器を接続することがあります。
 (Gガイドのユーザー調査については、当社では一切関知いたしません)

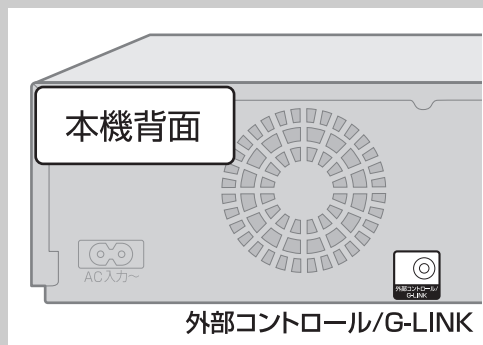

Q & A 設置・接続についてよくあるご質問

転居先で使えるか？	● 本機は日本国内専用です。東日本、西日本に関係なく使えます。海外では使えません。
ビデオ入力(映像・音声)端子がないテレビと接続したいが？	● 本機とは接続できません。
ハイビジョンテレビに接続できるか？	● できます。特に DVD の場合は、高画質で楽しむために、DVD 対応のコンポーネントビデオ入力端子に接続することをおすすめします。ハイビジョン方式 (MUSE) 専用のコンポーネントビデオ入力端子には接続しないでください。 8ページ
S 映像入力端子、コンポーネントビデオ入力端子、D 映像入力端子すべてがあるテレビの場合、どれに接続したらよい？	● 映像端子より S 映像端子、S 映像端子よりコンポーネント映像 / D 映像端子が高画質になります。 8ページ ただし、D 端子ケーブルで本機と接続した場合、電源を入れたときに、映像や音声の出力が遅くなります。
プログレッシブ映像を楽しむには、どんなテレビが必要？	● D2、D3、D4 のいずれかの入力端子のある当社製テレビであれば、対応しています。テレビの説明書をご覧ください。他社製については、メーカーの問い合わせ窓口にご確認ください。
ドルビーデジタルや DTS のマルチチャンネル音声を楽しみたいが、どのような機器が必要？	● 本機だけではマルチチャンネル音声は楽しめません。光デジタルケーブルで、ドルビーデジタルや DTS のデコーダー搭載アンプへ接続してください。 10ページ ● 本機では DVD オーディオ再生が 2 チャンネルのため、DVD オーディオ再生はマルチチャンネル音声では楽しめません。
ヘッドホンやスピーカーを直接つなげる？	● 本機には直接接続できません。アンプなどをとおして接続してください。 10ページ
本体表示窓に“U50”が表示されている？	● BS アンテナ線などのショートが考えられます。本機背面の BS-IF 入力端子に接続している BS アンテナ線がショートしていないことを確かめ、正しく接続し直したあと、「BS 電源」を再設定してください。 7ページ 22ページ ● 接栓付き BS アンテナ線を接続してください。 ● BS アンテナ線以外のものは接続しないでください。
画面が白くなったり、ハウリング(「ブー」などの音)が起こる	● 接続したテレビの設定と本機の設定との組み合わせによっては、起こることがあります。ハウリングが起きた場合、テレビ側で「ビデオ 1」のモニター出力を停止させる設定(例：モニター出力停止設定)をしてください。詳しくはテレビの説明書をご覧ください。

確認 正しく接続できているか確認する

時刻表示を確認する

電源コンセントに接続したあと、本体表示窓の
現在時刻が合っているか、確かめてください。

- 間違っていたら、合わせ直してください。 **24 ページ**



- 本機は時刻を合わせて工場出荷されています。
- 自動バックアップ機能で時刻を記憶していますので、通常は時刻合わせする必要はありません。ただし、以下のときは時刻を合わせ直してください。 **24 ページ**

・ 誤差が2分以上あるとき

・ 時刻表示が“0:00”で点滅しているとき



自動バックアップ機能について

- 工場出荷時より約5年間は時刻を記憶しています。
- 設定した受信チャンネルや、予約内容も記憶しています。
- 停電に対応しています。
- 2分以内の誤差を自動修正する自動時刻合わせ機能を働かせると、より正確な時刻になります。 **24 ページ**

テレビに本機の画面を出す


テレビに本機の画面が映るか確かめます。

1 テレビの電源を入れ、テレビの入力を「ビデオ 1」にする



- 本機を接続したビデオ入力 [例：映像・音声コード (付属)] をテレビのビデオ 1 (映像・音声) 端子に接続しているときは、「ビデオ入力 1」に切り換わるまで、数回押してください。


2 本機の電源を入れる

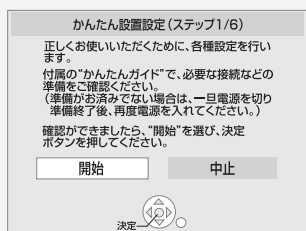


- 上記の画面がテレビに表示されていれば、本機の画面がテレビに正しく映っていることになります。続けて、かんたん設置設定の操作へ進んでください。 **16 ページ**
映らない場合は、もう一度接続が正しくできているか確かめてください。

かんたん設置設定画面

お買い上げ後、はじめて電源を入れたときは、かんたん設置設定画面が表示されます。必要な接続などがまだできていない場合は、いったん電源を切り、準備終了後、再度電源を入れてください。

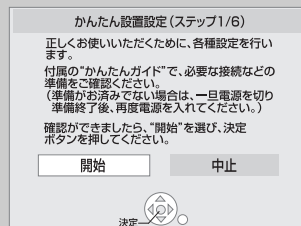

- [▶] で「中止」を選んで [決定] を押すと、下記の画面が表示されます。そのまま [決定] を押して「かんたん設置設定」を中止すると、次回電源を入れたときに再び、「かんたん設置設定」画面が出ますので、必ず「開始」を選んで、「かんたん設置設定」を行ってください。

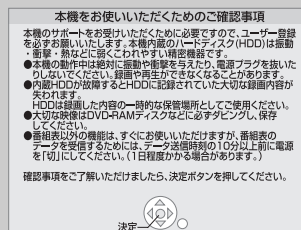

設定1 かんたん設置設定をする

音声ガイドが働きます



本機をお使いになるための基本の設定をします。「かんたん設置設定」では、「接続するテレビの種類」の設定、「市外局番チャンネル設定」、「クイックスタート」の設定を行うことができます。また、番組表 (G ガイド) の受信に必要な「G ガイド地域」も同時に設定されます。


● 番組表 (G ガイド) は、お買い上げ後すぐには表示されません。「かんたん設置設定」を最後まで行ったあと、放送局から送信されるデータを受信してください。 **18 ページ**

「かんたん設置設定」を開始すると、途中で終了することはできません。必ず最後まで設定を行ってください。


設定中は電源プラグを抜いたり、[電源] を押して電源を切らないでください。

1 かんたん設置設定を開始する

「開始」が選ばれている状態で


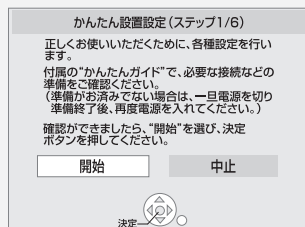


2 お使いのテレビのタイプを選ぶ

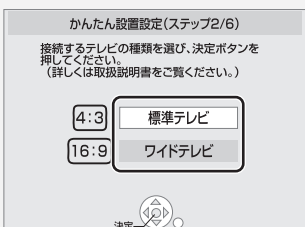

3 お住まいの地域の市外局番を入力する **28 ページ**

リモコンのふたをひらき

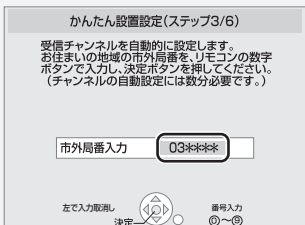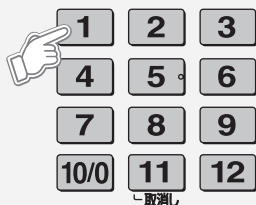

1 停止中に、を押す

- 操作一覧メニューが表示されます。

2 「その他の機能へ」を選び、を押す

3 「初期設定」を選び、を押す

- 初期設定画面が表示されます。

4 「チャンネル」が選ばれている状態で、を押す

5 「かんたん設置設定」を選び、を押す


6 「する」を選び、を押す

- かんたん設置設定画面が表示され、音声ガイドが働きます。

→ 左記手順 **1** へ進んでください。

入力を間違えたときは、[◀] または [1 / 取消し] を押して、再度入力します。


4 チャンネルを受信する



自動設定が始まります。(約 1 分間)

自動的にお住まいの地域で受信できるチャンネルを探します。設定が終了すると、設定終了の画面が表示されます。

5 チャンネル設定を終了する

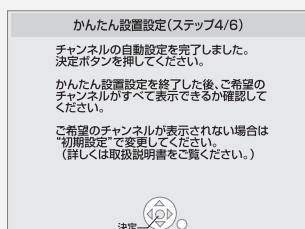

前の画面に戻るには

を押す




音声ガイドについて

音声ガイドは音声で操作を案内する機能です。


音声ガイドをやめるには

初期設定「音声ガイドの出力」を「切」にする **操作編 P.82**


6 クイックスタートの設定を選ぶ

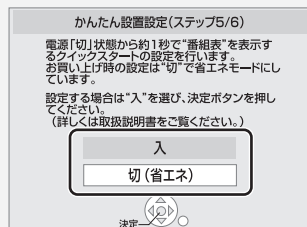

7 設定した内容を確認する

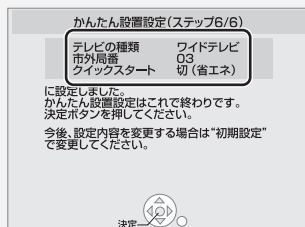


8 かんたん設置設定を終了する

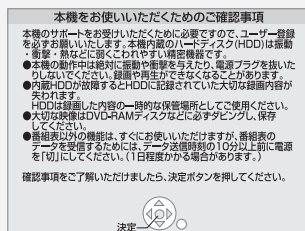

9 受信されたチャンネルを確認する

リモコンのふたをひらき

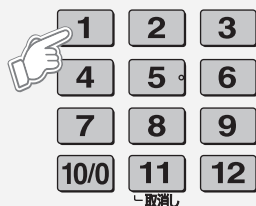

チャンネルがすべてきれいに受信できているか確認してください。

クイックスタートとは

電源「切」状態から、以下の操作がすばやく行えるようになる設定です。

- [電源] を押して約 1 秒で、HDD、DVD-RAM への録画を開始することができます。 **操作編 P.20**
- [番組表] を押して約 1 秒後に、番組表 (G ガイド) を表示します。(映像または S 映像コード接続時)

“番組表データの送信局 (ホスト局) の自動設定に失敗しました。” と表示されたとき

[決定] を押して手順 **8** に進み、「かんたん設置設定」を終了後、初期設定「番組表設定」で、「G ガイド地域」と「ホスト局」を正しく設定してください。 **23 ページ**

内容をご了承のうえ、[決定] を押してください。

[1] ~ [12] は、市外局番チャンネル設定一覧 **28 ページ**にあるチャンネルポジション 1 ~ 12 の放送局を直接選ぶことができます。

- 実際に受信できなかったチャンネルはとばされます。
- 新たに受信できたチャンネルは、チャンネルポジション 13 ~ 20 に追加登録されます。
- 設定される各放送局の受信・表示・ガイドチャンネル一覧については、市外局番チャンネル設定一覧 **28 ページ** をご覧ください。

受信チャンネルがとばされていたり、映りの悪いチャンネルがあるとき

初期設定「マニュアルチャンネル設定」で、必要な設定を行ってください。 **20 ページ**

BS チャンネルが設定されていないとき

はじめて BS アンテナを設置した場合など、BS チャンネルが正しく設定されないときがあります。

初期設定「BS アンテナ設定」で、アンテナレベルの確認などを行ってください。 **22 ページ**

お知らせ

● 「クイックスタート」を「入」にすると、内部の制御部が通電状態になるため、「切」のときに比べて以下の内容が異なります。

- ー 待機時消費電力が増えます。(設置環境や、周囲の温度により、本機の上部が熱くなることがありますが、故障ではありません)
- ー 本機の動作を安定させるため、予約録画終了時、または午前 4 時ごろ (1 週間に 1 回程度) に本機全体を再起動することがあります。(再起動中は、本体表示窓に“PLEASE”、“WAIT”と交互に表示され、電源ボタン以外のすべてのボタン操作が数分間できません。また、内部から動作音がしますが、故障ではありません)

設定

〈設定 1〉かんたん設置設定をする

設定2 番組表 (G ガイド) を受信する

番組表 (G ガイド) とは？

放送局 (ホスト局) から1日数回送られるテレビ番組の情報を、新聞の番組欄のようにテレビ画面に表示するシステムです。番組表 (G ガイド) を利用すれば、一覧表から番組を選ぶだけで簡単に予約録画することができます。 **操作編 P.24**

本機ではアナログ放送の番組表 (G ガイド) を最大8日先まで画面に表示できます。

お買い上げ後すぐ番組表 (G ガイド) を表示させることはできません。まず「かんたん設置設定」 **16ページ** を行ったあと、番組表データの受信が必要です。 **下記**

1 データ送信時刻の10分以上前に本機の電源を切る

電源



データ受信時の本体表示窓

10:50

時刻が正しく設定されているか確認してください。(「時刻合わせ」手順1) **25ページ**

GUIDE

データ送信時刻になると「GUIDE」表示が点灯します。

11:35

「GUIDE」表示が消えると、受信完了です。通常数十分で終了します。

2 本体表示窓の「GUIDE」が消えたあと、番組表 (G ガイド) が表示されるか確認する



番組表 12:34		テキスト(文字)広告		チャンネル	
4月20日(木)20:00~21:00 木曜ドラマ「OL事件簿」脚本:富士太郎 主演: ○○○○ ○○○○					
19水	20木	21金	22土	23日	24月
2	3	4	5	6	7
○○テレビ	○○テレビ	○○テレビ	○○テレビ	○○テレビ	○○テレビ
17時	00ニュース	00時代劇アブー	00時	30アニメ○○	00時
18時	00趣味	00今日の健康	00みんなの広場		
19時	00ニュース	00クイズ!!	00ミュージック		
20時	00現代	00木曜ドラマ「OL事件簿」	00スポーツ特集		
[国] 前日 [国] 翌日 [国] 番組内容 [国] 拡大/縮小		① サブメニュー 決定ボタンで予約登録			

「GUIDE」表示中に電源を入れた場合は、データを受信できません。本機を設置した時間帯によっては、番組表 (G ガイド) を表示できるまでに1日程度かかる場合があります。(データ受信中は、冷却ファンが回る場合があります)

1日たっても番組表を受信できないときは？

データ送信時刻の10分以上前に、本機の電源を「切」にしていますか？

ただし、電源コードは抜かないでください。電源スイッチのある延長コードをお使いの場合は、延長コードの電源スイッチは切らないでください。

「G ガイド地域」、「ホスト局」が正しく設定されていますか？

初期設定「番組表設定」の画面で、「G ガイド地域」(番組表の地域設定)、「ホスト局」(データを送信する放送局)がお住まいの地域に合っているか、「G ガイド地域・ホスト局一覧」 **30ページ** でご確認ください。

☞「番組表設定」の画面表示方法は **20ページ**

☞設定を変更するには **23ページ**

どちらか一方でも「——」の場合は、データを受信できません。

初期設定	番組表設定
チャンネル	Gガイド地域
設置	ホスト局
ディスク	データ受信時刻
映像	データ受信の時間帯設定
音声	自動
画面設定	データ受信の時間帯設定
接続	自動
VHS	決定

●初期設定「マニュアルチャンネル設定」で、番組表 (G ガイド) に表示する放送局それぞれの「放送局名」を正しく設定してください。 **20ページ**

●「データ受信時刻」を「自動」に設定してください。 **23ページ**

時刻は合っていますか？

本機の時刻 (年・月・日・時・分) を正しく合わせてください。

☞時刻を確認するには「時刻合わせ」手順1を行う **25ページ**

☞時刻設定を変更するには「時刻合わせ」手順1～2を行う **25ページ**

番組表 (G ガイド) データ送信時刻 (2006年3月現在)

ホスト局	データ送信時刻	
	夜間・早朝	昼間
HBC テレビ	0:30,7:05	11:05,15:05,17:05
秋田テレビ、東北放送、中国放送、大分放送	0:30,5:05	11:05,14:35,17:05
新潟放送	0:30,5:05	11:05,14:35,17:35
TBS テレビ	0:30,5:05	11:05,14:30,18:30
CBC テレビ	0:30,5:35	11:05,14:35,17:00
毎日放送	1:45,6:05	11:05,14:35,17:35
山陽放送	0:30,5:05	11:05,14:35,17:00
RKB 毎日放送	0:30,6:05	11:05,14:35,17:00
その他	0:30,6:05	11:05,14:35,17:05

- データ受信の時間帯は、初期設定「データ受信の時間帯設定」 **操作編 P.82** で変更できます。お買い上げ時は「昼間のみ」に設定されています。
- ホスト局や送信時刻、回数は変更されることがあります。最新の送信時刻については、(株)インタラクティブ・プログラム・ガイドのホームページをご覧ください。 <http://www.ipg.co.jp/>

受信できないときは
まずここを確認してね。



番組表 (G ガイド) データが正しく受信できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● ホスト局が受信できない (映らない) 場合は、データを受信できません。近隣の地域のホスト局が受信できるときは、「ホスト局」をその局に変更すると、データを受信できます。その場合、「G ガイド地域」も変更後のホスト局に対応した地域に変更してください。 ● ホスト局の電波が弱い場合や、強度のゴーストを含んでいる場合は、番組表 (G ガイド) データを取得できないことがあります。ブースターを使用することで改善できる場合もありますので、販売店にご相談ください。
番組表 (G ガイド) データの更新は？	<ul style="list-style-type: none"> ● データ送信時刻に本機の電源が「切」状態であれば、自動的に新しいデータを受信し、内容が更新されます。「GUIDE」表示中に電源を入れたり、本機を使用中等でデータを受信しなかった場合は、前回受信したデータが残ります)
表示されない放送局がある。	<ul style="list-style-type: none"> ● 番組表 (G ガイド) が表示される放送局は、地域ごとに決められています。初期設定「G ガイド地域」で設定した地域に登録されていない放送局は、映像が受信できる場合でも、番組表 (G ガイド) には表示されません。「G ガイド地域・ホスト局一覧」[30ページ]でご確認ください。 ● 登録されている放送局が表示されない場合は、初期設定「マニュアルチャンネル設定」でチャンネルを設定してください。「放送局名」は、市外局番チャンネル設定一覧[28ページ]に従って、正しく設定してください。[20ページ]
CATV で番組表 (G ガイド) は使えるの？	<ul style="list-style-type: none"> ● ご契約されている CATV が番組表 (G ガイド) のデータ送信に対応していれば、「かんたん設置設定」[16ページ]を行い、手順に従って番組表 (G ガイド) データを受信すると、地上アナログ放送、BS アナログ放送の番組表 (G ガイド) が表示できます。(CATV 独自の放送には対応していません) CATV 会社にデータ送信の有無とホスト局をご確認ください。CATV 会社で確認したホスト局と自動設定されたホスト局が異なる場合は、初期設定「番組表設定」で合わせ直してください。[23ページ] ● 対応している放送局が表示されない場合は、初期設定「マニュアルチャンネル設定」でチャンネルを設定してください。「CH」には「C13」など CATV 会社が割り当てた受信チャンネルを設定してください。また「放送局名」には「衛星第1」など、「受信チャンネル (CH)」に対応した放送局名を設定してください。[20ページ] ただし CATV 会社の放送方式によっては、チャンネルを設定して、映像を受信することができても、番組表を表示できない放送局があります。
BS アナログ、BS デジタル、CS や地上デジタルの番組表 (G ガイド) は表示できるの？	<ul style="list-style-type: none"> ● 本機では、地上アナログ放送、BS アナログ放送のみ番組表 (G ガイド) に表示できます。BS デジタル、CS、地上デジタル放送には対応していません。 ● 「VHS」選択中は、番組表 (G ガイド) から BS アナログ放送のチャンネルに切り換えることはできません。また、BS アナログ放送の番組を VHS に録画予約することはできません。
野球放送やドラマなどの延長に対応しているの？	<ul style="list-style-type: none"> ● 本機には、スポーツ番組やドラマの放送時間の延長や変更に対応する機能があります。(「番組追従機能」、「野球延長対応機能」)[操作編 P.28]
電源「切」状態中、本体表示窓に“GUIDE”が表示されている間は使えないの？	<ul style="list-style-type: none"> ● 使えます。ただし、“GUIDE”表示中に電源を入るとデータ受信は中止されます。(前回受信したデータが残ります)
データ送信時刻に本機の電源が「入」状態だと、番組表 (G ガイド) を受信できるの？	<ul style="list-style-type: none"> ● データ送信時刻の 5 分前から、本機の受信チャンネルがホスト局に設定されていて、録画を行っていない場合のみデータを受信することができます。ただし、データ受信中にチャンネルを切り換えたり、電源を切った場合は、データを受信できません。 ● データ受信後、一度も【電源】を押して本機の電源を切らないまま、停電や電源コードを抜くなどで本機の電源が切れると、受信したデータはなくなります。(前回受信したデータが残ります) ● 番組表 (G ガイド) データを 2 日以上受信 (更新) していない場合、本機のチャンネルがホスト局とは別のチャンネルに選局されていたときは、データ送信時刻の 7 分前に、テレビ画面にチャンネル切り換えを促すメッセージが表示されます。データを受信する場合は、メッセージに従って、チャンネルを切り換えてください。 ● 電源が「入」の場合、初期設定「データ受信の時間帯設定」[操作編 P.82] の設定にかかわらず、データ送信時刻 [左ページ] になるとデータ受信を行います。
通常、番組表 (G ガイド) データの受信は、電源「切」状態で行うことをおすすめします。	
番組表 (G ガイド) データ受信中に動作音がするのはなぜ？	<ul style="list-style-type: none"> ● 番組表 (G ガイド) データ受信中は HDD が起動します (冷却ファンが回る場合もあります) ので、動作音がします。気になる場合は、初期設定「データ受信の時間帯設定」[操作編 P.82] でデータを受信する時間帯 [左ページ] を変更してください。お買い上げ時は、「昼間のみ」に設定されています。
テレビ画面に“ホスト局が設定されていません。”が表示されている。	<ul style="list-style-type: none"> ● チャンネルと番組表を設定してください。[20ページ] [23ページ]
テレビ画面に“番組データは未取得です”が表示されている。	<ul style="list-style-type: none"> ● チャンネルと番組表を設定してください。[20ページ] [23ページ]
テレビ画面に“この放送局の番組データは取得できません。”が表示されている。	<ul style="list-style-type: none"> ● 設定した「G ガイド地域」に対応したホスト局を選んでください。[23ページ] ● 放送局名が正しく設定されているか、初期設定「マニュアルチャンネル設定」で確認してください。[20ページ]

チャンネル設定、番組表 (G ガイド) の設定ができなかったとき

初期設定「チャンネル」メニューを表示する

1 停止中に、を押す


- 操作一覧メニューが表示されます。

2 「その他の機能へ」を選び、を押す




3 「初期設定」を選び、を押す

- 初期設定画面が表示されます。

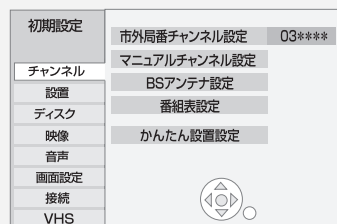

4 「チャンネル」が選ばれている状態でを押す

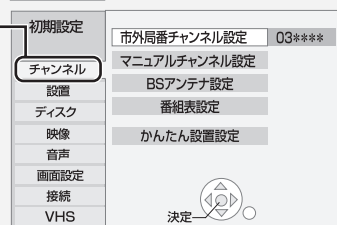

受信チャンネルを自動で設定したいときは「市外局番チャンネル設定」を選ぶ

- 操作方法は、「かんたん設置設定」[16 ページ](#) 手順 **3** ~ **4** を参考にしてください。


自分でチャンネルを合わせたいときは「マニュアルチャンネル設定」を選ぶ [右ページ](#)

- 「かんたん設置設定」で正しく設定されなかったときや、きれいに映るはずのチャンネルがとばされているとき、選局の順番を入れ替えたいとき、ガイドチャンネルが設定されていないときなどに選んでください。


BS アンテナを設定したいときは「BS アンテナ設定」を選ぶ [22 ページ](#)

番組表 (G ガイド) の設定を変えたいときは「番組表設定」を選ぶ [23 ページ](#)

前の画面に戻るには



画面を消すには



チャンネルを最初から設定し直したいとき

上記手順 **5** で「市外局番チャンネル設定」を選び、市外局番の入力画面で「000000」と入力 ([10/0] を6回押す) して [決定] を押す

- 本機のチューナーが工場出荷時の状態に戻ります。「受信チャンネルの設定を初期化しました。」と表示されたら完了です。ガイドチャンネルはすべてのチャンネルで設定されていませんので、このままでは G コード® 予約はできません。
- 停止中に本体のチャンネル [V] [H] を同時に 5 秒以上押しても、チャンネル設定は工場出荷時の状態に戻ります。

自分でチャンネルを合わせる

チャンネルの追加、表示チャンネルの変更をしたいとき

- 続けてチャンネルを追加・変更するには、手順 **1**、**2** を繰り返します。

映りの悪いチャンネルを微調整したいとき

- ノイズがあるときや、色が付いていないときなどに操作します。この微調整は、HDD/DVD/SD/VHS の同じチャンネルの映り具合に共通に影響します。(BS チャンネルや拡張・外部入力チャンネルは微調整できません)

不要なチャンネルを削除する

- 同じ放送局が複数のチャンネルポジションに設定されているときは、映りの悪い方のチャンネルを削除してください。

- Po** : チャンネルポジション (変更できません)
「1」～「12」はリモコンの数字ボタンの番号です。
- CH** : 受信チャンネル
新聞のテレビ欄などと同じチャンネルです。
- 表示** : 表示チャンネル
テレビの画面や本体表示窓に表示される番号です。「—」の場合チャンネル設定されていません。チャンネル[△][▽]での選局時に飛び越し(スキップ)します。
- BS システム (BS のみ)** :
BS デコーダーの状態を選びます。 **22ページ**
- 放送局名 (VHF/UHF、BS のみ)** :
番組表 (G ガイド) で表示させるためには、正しい放送局名が必要です。
- ガイド** : ガイドチャンネル
G コード[®] 予約に必要な番号です。
「—」の場合は、ガイドチャンネルを設定してください。

マニュアルチャンネル設定

VHF/UHFチャンネル 1/11

Po	CH	表示	放送局名	ガイド
1	1	1	NHK総合東京	80
2	14	14	MXテレビ	14
3	3	3	NHK教育東京	90
4	4	4	日本テレビ	4
5	16	16	放送大学	16
6	6	6	TBSテレビ	6
7	42	42	tvk	42
8	8	8	フジテレビ	8
9	46	46	千葉テレビ	46
10	10	10	テレビ朝日	10

決定ボタン(3秒押)で微調整
戻るボタンで終了
微調整(3秒押)

Po 表示 ガイド
CH 放送局名

1 で追加または変更したい「Po」(BS・CATVは「CH」、外部入力「入力」)を選ぶ

- 追加の場合は、受信チャンネルが設定されていない(“—”)になっている「Po」を選びます。
- [▼]を数回押して次ページへ移っていくごとにVHF/UHF→BS→CATV→外部入力→拡張チャンネルの順に変わります。(拡張チャンネルは将来のシステムに対応するもので、現在は使えません)

2 で設定したい項目(「CH」「表示」「放送局名」「ガイド」)を選び、 で設定する

- BSまたはCATVのときの「表示」は、[▲][▼]のどちらかを押して表示を出してください(例: “—” → “BS5”、“—” → “C13”)。“—”になっていると受信できません。
 - 「放送局名」は、市外局番チャンネル設定一覧 **28ページ**を参照して、受信チャンネルに対応した放送局名を選びます。
 - 「ガイド」は各放送局ごとに決まっています。市外局番チャンネル設定一覧 **28ページ**の「ガイド」の項目にある数字に合わせてください。合わせていないとGコード予約できません。
- CATVによっては、BS放送をVHF/UHFチャンネルに置き換えて放送しているところがあります。
このときは、Gコード予約するためのガイドチャンネルを下表のとおりに合わせてください。

放送局コード **31ページ**を使って「放送局名」を設定するには

- 「放送局名」を選び、[決定]を押す
- [1]～[10/0]を押して、放送局コードを入力する
- [決定]を押す

CATVでBSアナログ放送を受信するときのガイドチャンネル

放送局	ガイド	放送局	ガイド
BS1	71	BS9 (ハイビジョン放送*)	75
BS3	72	BS11 (NHK 衛星第2)	76
BS5 (WOWOW)	73	BS13	77
BS7 (NHK 衛星第1)	74	BS15	78

※本機ではハイビジョン放送は見られません。

3 を数回押して、設定を終了する

1 で微調整したい「Po」を選び、 [決定] を約3秒以上押したままにする


2 で「入」を選び、 を数回押して調整する

- 受信状態によっては、調整しきれないことがあります。

3 を押す

- 上記「マニュアルチャンネル設定」の画面に戻り、微調整が終了します。

- 微調整する場合 → 「入」
- 微調整を解除する場合 → 「切」

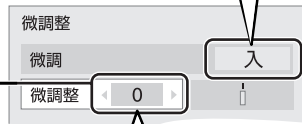

- 色が付いていない場合 → [▶]
 - しま模様が出る場合 → [◀]
- (“0”にすると、元の状態に戻ります)

1 で削除したい「Po」(BS・CATVは「CH」、外部入力「入力」)を選ぶ

2 [11] (ふた内部)を押す

3 を数回押して、設定を終了する

マニュアルチャンネル設定

VHF/UHFチャンネル 1/11

Po	CH	表示	放送局名	ガイド
1	1	1	NHK総合東京	80
2	14	14	MXテレビ	14
3	3	3	NHK教育東京	90
4	4	4	日本テレビ	4

「CH」「表示」「放送局名」「ガイド」が「—」表示に変わります

チャンネル設定、番組表 (G ガイド) の設定ができなかったとき (つづき)

BS アンテナを設定する

BS アンテナ設定

BSアンテナを作動させるためには、接続に合わせた設定が必要です。BS(アナログ)放送を受信していない場合は、この設定は不要です。

- BS(アナログ)チューナー内蔵テレビをお使いのときは、本機の電源が切れているときにもテレビでBS(アナログ)放送が受信できるかどうか確かめてください。(テレビの説明書もご覧ください)



20 ページ ➡ 手順 5 で「BS アンテナ設定」を選んだあとに操作します。

6 「BS 電源」が選ばれている状態で、を押して設定する

切： 共聴受信 (マンションなど) の場合
共聴受信設備で電源が供給されているため、本機からの電源供給は不要です。


入： 分配器などで電波を分けている場合
常に、本機からの電源供給が必要です。


連動： BS アンテナを本機に直接接続している場合
本機でBS(アナログ)チャンネルを選んだときや、テレビからアンテナ電源が供給されている場合のみ、本機から電源を供給します。

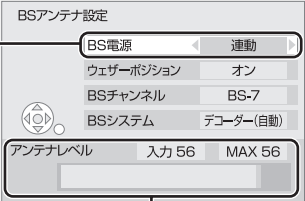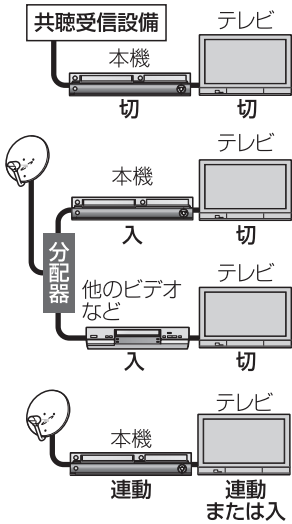

7 アンテナレベルを確認する

- “40”以上が目安です。
- レベルが“0”のとき → BS アンテナの向きや、接続を確かめてください。
- レベルが低い(映りが悪い)とき → BS アンテナの向きを微調整してください。

 別のチャンネルのアンテナレベルを確認するには
[▲][▼]で「BS チャンネル」を選び、[◀][▶]でチャンネルを変更する

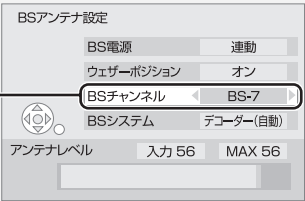

8 を数回押して、設定を終了する

- 「BS アンテナ設定」を行ったあとは、もう一度「かんたん設置設定」16 ページ ➡、「市外局番チャンネル設定」20 ページ ➡、「マニュアルチャンネル設定」20 ページ ➡ のいずれかでチャンネルを設定し直してください。

その他の設定

ウェザーポジション

BS システム




で設定したい項目を選び、



で設定する

ウェザーポジション：「オン」に設定すると、受信状態に応じて細かいノイズをおさえます。

BS システム：通常は「デコーダー (自動)」にしてください。独立音声の放送 (有料) を楽しむ場合は、「デコーダー (入)」に設定し、デコーダー側で切り換えてください。BS デコーダーを接続していないときは、「デコーダー (切)」にしてください。

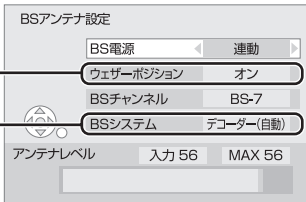

独立音声について

BS 放送の音声には、テレビ音声と独立音声の2つからなる A モードと、音楽番組などで使われる高音質のテレビ音声のみの B モード (受信時、画面に “B” と表示) があります。独立音声放送は、A モードを使った音声のみの放送です。

番組表 (G ガイド) の設定を変える

番組表設定

「かんたん設置設定」で、「G ガイド地域」や「ホスト局」が正しく設定されなかったときに操作します。


20 ページ 手順 5 で「番組表設定」を選んだあとに操作します。

G ガイド地域を 変更したいとき

G ガイド地域

1  で「G ガイド地域」を選び、 を押す

2  でお住まいの地域 **30 ページ** を選び、 を押す

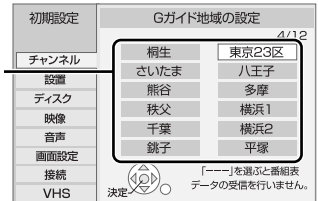


- 設定内容が「――」の場合は、番組表 (G ガイド) データを受信できません。

ホスト局を 変更したいとき

ホスト局

1  で「ホスト局」を選び、 を押す

2  でホスト局 **30 ページ** を選び、 を押す

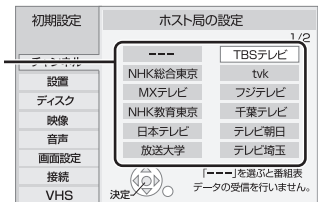

- 画面にはホスト局以外の放送局も表示されます。G ガイド地域・ホスト局一覧 **30 ページ** に従って、正しく選んでください。
- 設定内容が「――」の場合は、番組表 (G ガイド) データを受信できません。



番組表 (G ガイド) データの受信時刻を 変更したいとき


データ受信時刻

1  で「データ受信時刻」を選び、 を押す

2  で「設定」を選び、 を押す

3  で「時」を設定し、 で「分」を選ぶ

4  で「分」を設定し、 を押す

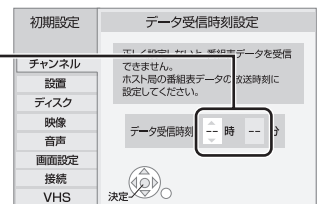

データ受信時刻について

通常は「自動」のまま、変更する必要はありません。

番組表 (G ガイド) は 1 日に数回送信されますが、ホスト局がそのすべての送信時刻を一度に変更した場合、データ受信時刻設定が必要です。

(株) インタラクティブ・プログラム・ガイドのホームページ (<http://www.ipg.co.jp/>) で最新の送信時刻を確認し、設定してください。


- データ受信時刻設定を行うと、ホスト局のデータ送信時刻 **18 ページ** に加えて、設定した時刻にもデータ受信の準備を行います。(実際にその時刻に放送局からデータが送信されなければデータ受信は行いません)
- ホスト局からのデータ送信時刻 **18 ページ** の一部のみが変更になった場合、または上記操作で受信時刻を変更したあと、一度でもデータを受信すると、ホスト局の送信時刻に合った受信時刻に再設定され、設定は「自動」に戻ります。

その他の設定

チャンネル設定、番組表 (G ガイド) の設定ができなかったとき (つづき)

リモコンを設定する / 時刻を合わせ直す

初期設定「設置」メニューを表示する

1 停止中に、を押す

● 操作一覧メニューが表示されます。

2 「その他の機能へ」を選び、を押す

① 選び


② 決定する

3 「初期設定」を選び、を押す

● 初期設定画面が表示されます。

① 選び

② 決定する

4 で「設置」を選び、を押す 

DIGA 操作一覧

ディスク再生 68:00 SP

再生する 予約する 消去する ダビングする

その他の機能へ

決定 戻る

予約確認 Gコード入力 詳細ダビング プレイリスト びったり録画 DVおまかせ取込 初期設定 HDD管理

初期設定

チャンネル

設置

ディスク

映像

音声

画面設定

接続

VHS

市外局番チャンネル設定 03**** マニュアルチャンネル設定 BSアンテナ設定 番組表設定 かんたん設置設定

決定 戻る

初期設定

チャンネル

設置

ディスク

映像

音声

画面設定


接続

VHS


自動電源 [切] 6H リモコンモード リモコン1 ワイドモード S1/S2 時刻合わせ 音声ガイドの出力 入 クイックスタート 切 設定の初期化

決定 戻る

 前の画面に戻るには


 を押す

 画面を消すには

 を数回押す

本機のリモコンでテレビも操作する

設定すると、リモコンのテレビ操作部でテレビの操作ができます。

 を押しながら、**1** ～ **10/0**（ふた内部）を押してメーカー番号を合わせる

- メーカー番号は、2けたで入力してください。
例) 01 の場合…[10/0] → [1] 10 の場合…[1] → [10/0]

メーカー名	番号	メーカー名	番号
松下	01, 10, 22, 23, 24	パイオニア	13
アイワ	18	ビクター	14
NEC	06, 15	日立	05, 20
三洋	07, 16	富士通ゼネラル	09
シャープ	02, 11, 21	フナイ	19
ソニー	03, 17	三菱	08, 12
東芝	04		

リモコンのテレビ操作部のボタンを使って、テレビの電源を入れ、チャンネルを切り換えたり、音量を調節してみてください。

○○ お知らせ ○○

- 複数の番号を持つメーカーは、正しく操作できる方の番号に合わせてください。
- 2006 年以降に発売された当社製テレビの場合、「松下 24」に設定すると、テレビ操作部の [入力切換] で入力に加え、テレビの放送も切り換えることができます。ただし、切り換えることができないときは、「24」以外に設定してください。
- 正しく操作できないときは、テレビに付属のリモコンで操作してください。
- [1] ～ [12] を使ってテレビのチャンネルは操作できません。テレビのチャンネルを変更したいときは、テレビ操作部のチャンネル [入] [V] をお使いください。

2 台以上の当社製 DVD レコーダーなどを使うとき
リモコンモード

時刻を合わせ直す
時刻合わせ

当社製機器のほとんどが共通したリモコン方式のため、再生などの操作をすると、本機以外の別の機器にも影響してしまいます。このときは、リモコンモードを変えてください。

- 通常は工場出荷時のまま「リモコン 1」でお使いください。(当社製機器が本機しかないときなど)

本機側のモードを変える

1 で「リモコンモード」を選び、 を押す

2 で「リモコン 2」または「リモコン 3」を選び、 を押す

リモコン側のモードを変える

3 または を押しながら、 を 2 秒以上押したままにする




4 を押す

- [決定] を押すとき、周囲の回転部をいっしょに押してしまうと設定できません。必ず [決定] のみ押してください。
- チューナーなどの Ir システムを使用する場合は、本機で設定したリモコンモードに Ir システムのリモコン種別を合わせてください。詳しくは、チューナーなどの説明書をご覧ください。

本体表示窓に“U30”と表示されたとき

- 本体とリモコンのリモコンモードが合っていないので、操作できません。

表示されたこの番号の数字ボタンを押しながら、[決定] を 2 秒以上押したままにしてください。

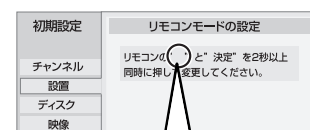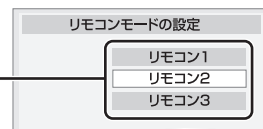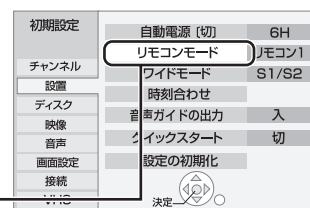


ここに表示されている数字のボタンを押してください

時刻が合っていないときは、合わせ直してください。

1 で「時刻合わせ」を選び、 を押す

2 で項目を選んで で修正し、 を押す

- “時刻” は 24 時間表示です。
- “年” は西暦 1988 ～ 2087 年までです。

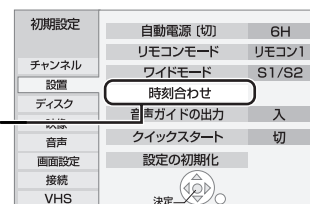

自動時刻チャンネル

NHK 教育テレビに合わせておくことをおすすめします。表示チャンネルで合わせてください。

自動時刻合わせ機能について

- 毎日、昼の 12 時に本機が電源「切」状態であれば、NHK 教育テレビの時報が放送されるかどうかを確認します。そのときに時報が放送されると、それに合わせて誤差を自動修正しますが、誤差が 2 分以上あるときは、時計を合わせ直してください。
- 「自動時刻チャンネル」を「自動」にすると、本機が自動的に NHK 教育テレビを探し出します。地域により、探し出すまでに数週間かかることもありますので、あらかじめ自分で NHK 教育テレビに合わせておくことをおすすめします。
- 自動時刻合わせ機能は、NHK 教育テレビの時報を利用しています。正規の時報以外に番組の中で時報が放送されると、“時報”と誤って検出し、正しい時刻に設定されません。時刻表示の誤差が 2 分以上あるときは、時刻合わせで正しい時刻に合わせて直してください。
- 次のようなときは動きません。
 - ・「自動時刻チャンネル」を「—」にしているとき。(自動時刻合わせ機能が働いていない状態)
 - ・時報が放送される時刻に電源が入っているとき。
 - ・時報のバックに音楽が流れているとき。
 - ・「ポップポップーン」の「ポーン」のみの時報のとき。
- 電源コードを抜いたあとや停電したあとなどは、自動時刻合わせ機能が働いていない状態になります。

接続するテレビや接続のしかたに合わせて設定する

初期設定「設置」 / 「接続」メニューを表示する

1 停止中に、を押す

- 操作一覧メニューが表示されます。

2 「その他の機能へ」を選び、を押す


① 選び
② 決定する




3 「初期設定」を選び、を押す

① 選び
② 決定する


- 初期設定画面が表示されます。

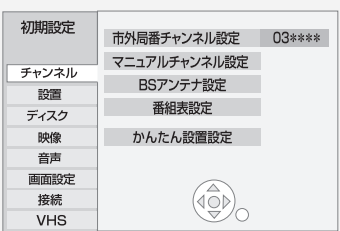

4 S 映像端子に接続するときは：




を押す 

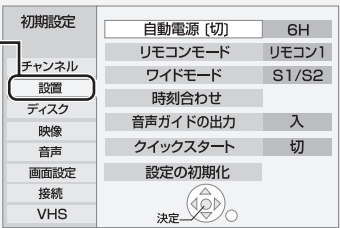


テレビのタイプを設定するとき、
外部入力 3(L3)/BS デコーダー入力端子に接続するときは：




を押す 



 前の画面に戻るには

 を押す

 画面を消すには

 を数回押す

S 映像端子に接続
するとき

ワイドモード



お使いのテレビの
タイプを設定する


接続する TV

外部入力 3(L3)/
BS デコーダー
入力端子に接続
するとき


外部入力 3 の端子設定

S 映像コードを接続したときは、テレビ側の端子の種類に合わせて設定してください。


1  で「ワイドモード」を選び、 を押す

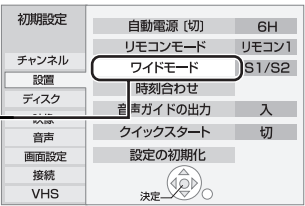

2  で接続した端子に合わせて項目を選び、 を押す

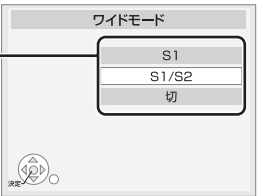

「ワイドモード」の設定	テレビ側の S 端子
S1	「S1」のとき。
S1/S2	「S1」または「S2」のとき。
切	テレビ側で、自動的にワイドテレビの画面設定に切り換わる機能を作動させたくないとき。 (または、テレビ側の端子が「S」のとき)

プログレッシブ  対応テレビと接続したとき、または、接続するテレビを「かんたん設置設定」で選んだテレビタイプ (標準 / ワイド) から変えたときなどに、選んでください。

1 「接続する TV」が選ばれている状態で、 を押す




2  で接続したテレビタイプを選び、 を押す

●テレビ画面の横縦比

4 : 3	標準
16 : 9	ワイド


●映像入力方式

インターレース	プログレッシブ対応していないとき。 ・従来のテレビに接続する場合や、お使いのテレビがプログレッシブに対応しているかどうか分からないときに選んでください。
プログレッシブ	プログレッシブ対応しているとき。 ・本機の D 端子 (D1 / D2) から出力されます。

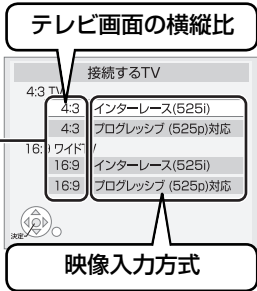

背面の外部入力 3 (L3) / BS デコーダー入力端子に接続した外部機器に合わせて設定してください。

1  で「外部入力 3 の端子設定」を選び、 を押す

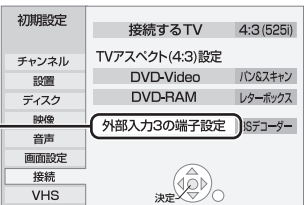

2  で接続した外部機器に合わせて項目を選び、 を押す



「外部入力 3 の端子設定」の設定	接続した外部機器
ライン	BS デコーダー以外の外部機器と接続したとき。 ・ [入力切換] で、「L3」の入力へ切り換えることができますようになります。
BS デコーダー	BS デコーダーと接続したとき。

その他の設定
接続するテレビや接続のしかたに合わせて設定する

市外局番チャンネル設定一覧 (VHF/UHF)

かんたん設置設定 [16ページ](#) または市外局番チャンネル設定 [20ページ](#) を行うと、この表のように自動的に放送局が登録されます。
市外局番に変更があったときでも、この表の市外局番で設定してください。

地上デジタル放送の導入にともない、一部の地域では、地上アナログ放送局のチャンネルが変更になることがあります。
この場合、かんたん設置設定または市外局番チャンネル設定を行ったあと、マニュアルチャンネル設定で修正が必要になります。

都道府県	都市名	市外局番	Po(チャンネルポジション)/CH(受信チャンネル)・表示(表示チャンネル)・ガイド(ガイドチャンネル)																							
			Po ①				Po ②				Po ③				Po ④				Po ⑤							
			放送局名	CH	表示	ガイド	放送局名	CH	表示	ガイド	放送局名	CH	表示	ガイド	放送局名	CH	表示	ガイド	放送局名	CH	表示	ガイド				
北海道	札幌	011	HBCテレビ	1	1	1				NHK総合札幌	3	3	80	TV北海道	17	17	17	STVテレビ	5	5	5					
	旭川	0166					NHK教育札幌	2	2	90				TV北海道	33	33	17									
	北見	0157					NHK教育札幌	2	2	90																
	帯広	0155	HTBテレビ	34	34	35								NHK総合札幌	4	4	80									
	釧路	0154					NHK教育札幌	2	2	90				TV北海道	29	29	17									
	室蘭	0143					NHK教育札幌	2	2	90				TV北海道	29	29	17									
青森県	函館	0138	TV北海道	21	21	17	UHBテレビ	27	27	27	HTBテレビ	35	35	35	NHK総合札幌	4	4	80								
	青森	017	青森放送	1	1	1				NHK総合青森	3	3	80					NHK教育青森	5	5	90					
	八戸	0178												青森朝日放送	31	31	34									
	盛岡	019	東北放送	1	1	1	めんこいテレビ	33	33	33	テレビ岩手	35	35	35	NHK総合盛岡	4	4	80	IATテレビ	31	31	20				
	仙台	022	東北放送	1	1	1				NHK総合仙台	3	3	80					NHK教育仙台	5	5	90					
	秋田	018					NHK教育秋田	2	2	90								秋田朝日放送	31	31	31					
山形県	大館	0186	青森放送	1	1	1								NHK総合秋田	4	4	80	秋田朝日放送	59	59	31					
	山形	023												NHK教育山形	4	4	90	さくらんぼ	30	30	30					
	鶴岡	0235	山形放送	1	1	10				NHK総合山形	3	3	80					さくらんぼ	24	24	30					
	福島	024	東北放送	1	1	1	NHK教育福島	2	2	90				テレビユー福島	31	31	31									
	会津若松	0242	NHK総合福島	1	1	80				NHK教育福島	3	3	90	テレビユー福島	47	47	31									
	いわき	0246					テレビユー福島	32	32	31				NHK総合福島	4	4	80									
茨城県	水戸	029	NHK総合東京	44	1	80	MXテレビ	14	14	14	NHK教育東京	46	3	90	日本テレビ	42	4	4	放送大学	16	16	16				
	宇都宮	028	NHK総合東京	51	1	80	MXテレビ	14	14	14	NHK教育東京	49	3	90	日本テレビ	53	4	4	とちぎテレビ	31	31	23				
	前橋	027	NHK総合東京	52	1	80	MXテレビ	14	14	14	NHK教育東京	50	3	90	日本テレビ	54	4	4	群馬テレビ	48	48	48				
	さいたま	048	NHK総合東京	1	1	80	MXテレビ	14	14	14	NHK教育東京	3	3	90	日本テレビ	4	4	4	放送大学	16	16	16				
	千葉	043	NHK総合東京	1	1	80	MXテレビ	14	14	14	NHK教育東京	3	3	90	日本テレビ	4	4	4	放送大学	16	16	16				
	東京	03	NHK総合東京	1	1	80	MXテレビ	14	14	14	NHK教育東京	3	3	90	日本テレビ	4	4	4	放送大学	16	16	16				
神奈川県	横浜	045	NHK総合東京	1	1	80	MXテレビ	14	14	14	NHK教育東京	3	3	90	日本テレビ	4	4	4	放送大学	16	16	16				
	新潟	025								新潟テレビ21	21	21	21	テレビ新潟	29	29	29	新潟放送	5	5	5					
	富山	0764	北日本放送	1	1	1	MROテレビ	6	6	6	NHK総合富山	3	3	80	石川テレビ	37	37	37								
	富山	076	北日本放送	1	1	1				富山テレビ	34	34	34	NHK総合金沢	4	4	80									
	福井	0776								NHK教育福井	3	3	90													
	甲府	055	NHK総合甲府	1	1	80				NHK教育甲府	3	3	90	日本テレビ	4	4	4	山梨放送	5	5	5					
長野県	長野	026					NHK総合長野	2	2	80				長野朝日放送	20	20	20									
	飯田	0265	長野朝日放送	44	44	20				NHK教育長野	3	3	90	NHK総合長野	4	4	80									
	岐阜	058	東海テレビ	1	1	1				NHK総合名古屋	39	3	80					CBCテレビ	5	5	5					
	静岡	054					NHK教育静岡	2	2	90				静岡第一テレビ	31	31	31									
	浜松	053	東海テレビ	1	1	1	静岡第一テレビ	30	30	31				NHK総合静岡	4	4	80	CBCテレビ	5	5	5					
	名古屋	052	東海テレビ	1	1	1				NHK総合名古屋	3	3	80					CBCテレビ	5	5	5					
三重県	津	059	東海テレビ	1	1	1	テレビ愛知	25	25	25	NHK総合名古屋	31	3	80	毎日放送	4	4	4	CBCテレビ	5	5	5				
	滋賀	077					NHK総合大阪	28	28	80				毎日放送	36	4	4									
	京都	075					NHK総合大阪	32	2	80	テレビ大阪	19	19	19	毎日放送	4	4	4								
	大阪	06					NHK総合大阪	2	2	80	テレビ大阪	19	19	19	毎日放送	4	4	4								
	兵庫	078					NHK総合大阪	28	2	80	サンテレビ	36	36	36	毎日放送	31	4	4	テレビ大阪	19	19	19				
	奈良	0742					NHK総合大阪	2	2	80	テレビ大阪	19	19	19	毎日放送	4	4	4	NHK総合大阪	51	51	ー				
和歌山県	和歌山	073					NHK総合大阪	32	2	80				毎日放送	42	4	4	テレビ和歌山	30	30	30					
	鳥取	0857	日本海テレビ	1	1	1				NHK総合鳥取	3	3	80	NHK教育鳥取	4	4	90									
	島根	0852	日本海テレビ	30	30	1												山陰放送	5	5	10					
	岡山	086	OHKテレビ	35	35	35	テレビせとうち	23	23	23	NHK教育岡山	3	3	90					NHK総合岡山	5	5	80				
	広島	082	テレビ新広島	31	31	31				NHK総合広島	3	3	80	中国放送	4	4	4									
	福山	084	テレビ新広島	54	54	31				NHK教育広島	3	3	90					NHK総合広島	5	5	80					
山口県	山口	083	NHK教育山口	1	1	90	KBCテレビ	2	2	1	TVQ九州放送	23	23	19	山口朝日放送	28	28	28	大分放送	5	5	5				
	徳島	088	四国放送	1	1	1	テレビ大阪	19	19	19	NHK総合徳島	3	3	80	毎日放送	4	4	4	テレビ和歌山	55	55	30				
	香川	087	テレビせとうち	19	19	23				NHK教育高松	39	39	90	毎日放送	4	4	4	NHK総合高松	37	37	80					
	愛媛	089	テレビせとうち	23	23	23	NHK教育松山	2	2	90	広島ホーム	12	12	12	35	35	35	テレビ新広島	31	31	31					
	新居浜	0897	テレビせとうち	23	23	23	NHK総合松山	2	2	80	広島テレビ	12	12	12	NHK教育松山	4	4	90	テレビ新広島	31	31	31				
	高知	0888												NHK総合高知	4	4	80									
福岡県	福岡	092	KBCテレビ	1	1	1	サガテレビ	36	36	36	NHK総合福岡	3	3	80	RKB毎日放送	4	4	4	TVQ九州放送	19	19	19				
	北九州	093					KBCテレビ	2	2	1	FBSテレビ	35	35	37	サガテレビ	36	36	36	TVQ九州放送	23	23	19				
	佐賀	0952	KBCテレビ	57	57	1	NHK教育佐賀	40	40	90	FBSテレビ	52	52	37	サガテレビ	36	36	36	TVQ九州放送	14	14	19				
	長崎	095	NHK教育長崎	1	1	90	KBCテレビ	57	57	1	NHK総合長崎	3	3	80	RKB毎日放送	4	4	4	長崎放送	5	5	5				
	熊本	096	KBCテレビ	1	1	1	NHK教育熊本	2	2	90	熊本朝日放送	16	16	16	KKTテレビ	22	22	22	長崎放送	5	5	5				
	大分	097	KBCテレビ	1	1	1				NHK総合大分	3	3	80	RKB毎日放送	4	4	4	大分放送	5	5	5					
宮崎県	宮崎	0985	南日本放送	1	1	1				テレビ宮崎	35	35	35													
	延岡	0982					NHK教育宮崎	2	2	90					NHK総合宮崎	4	4	80								
	鹿児島	099	南日本放送	1	1	1	テレビ熊本	34	34	34	NHK総合鹿児島	3	3	80	テレビ宮崎	35	35	35	NHK教育鹿児島	5	5	90				
	阿久根	0996	鹿児島読売	17	17	30	テレビ熊本	34	34	34					鹿児島放送	23	23	32								
	沖縄	098	琉球朝日放送	28	28	28	NHK総合沖縄	2	2	80																

- 市外局番が表にない場合は、ふだんご覧になる放送局が最も多く含まれる「市外局番」を入力してください。
- 新たに開局した放送局や CATV 放送のガイドチャンネルについては、販売店や CATV 会社にご確認ください。
- 一覧表の ① ～ ⑫ の放送局は、リモコンの [1] ～ [12] を押すだけで選ぶことができます。
- **白抜き文字** の放送局はホスト局 [番組表 (G ガイド) データの送信局] です。これらの放送局がいずれも受信できない地域では、番組表 (G ガイド) は使用できません。
- マニュアルチャンネル設定を行う方は、各放送局のガイドチャンネルを「ガイド」の項目のとおり合わせてください。(例：NHK 総合東京 → 80、NHK 教育東京 → 90)

Po(チャンネルポジション)/CH(受信チャンネル)・表示(表示チャンネル)・ガイド(ガイドチャンネル)																												
Po 6				Po 7				Po 8				Po 9				Po 10				Po 11				Po 12				
放送局名	CH	表示	ガイド	放送局名	CH	表示	ガイド	放送局名	CH	表示	ガイド	放送局名	CH	表示	ガイド	放送局名	CH	表示	ガイド	放送局名	CH	表示	ガイド	放送局名	CH	表示	ガイド	
								UHBテレビ	27	27	27					HTBテレビ	35	35	35					NHK教育札幌	12	12	90	
				STVテレビ	7	7	5	UHBテレビ	37	37	27	NHK総合札幌	9	9	80	HTBテレビ	39	39	35	HBCテレビ	11	11	1					
				STVテレビ	7	7	5	UHBテレビ	59	59	27	NHK総合札幌	9	9	80	HTBテレビ	61	61	35	HBCテレビ	53	53	1					
HBCテレビ	6	6	1					UHBテレビ	32	32	27					STVテレビ	10	10	5					NHK教育札幌	12	12	90	
				STVテレビ	7	7	5	UHBテレビ	41	41	27	NHK総合札幌	9	9	80	HTBテレビ	39	39	35	HBCテレビ	11	11	1					
				STVテレビ	7	7	5	UHBテレビ	37	37	27	NHK総合札幌	9	9	80	HTBテレビ	39	39	35	HBCテレビ	11	11	1					
HBCテレビ	6	6	1													NHK教育札幌	10	10	90					STVテレビ	12	12	5	
				NHK教育青森	7	7	90	UHBテレビ	27	27	27					青森朝日放送	34	34	34	HTBテレビ	35	35	35	青森テレビ	38	38	38	
				ミヤギテレビ	34	34	34	NHK教育盛岡	8	8	90	NHK総合青森	9	9	80					青森放送	11	11	1	青森テレビ	33	33	38	
IBCテレビ	6	6	6													東日本放送	32	32	32					仙台放送	12	12	12	
				東日本放送	32	32	32					ミヤギテレビ	34	34	34									仙台放送	12	12	12	
												NHK総合秋田	9	9	80									秋田放送	11	11	11	
秋田放送	6	6	11					NHK教育秋田	8	8	90									秋田放送	11	11	11	秋田テレビ	37	37	37	
テレビユー山形	36	36	36					NHK総合山形	8	8	80					山形放送	10	10	10					山形テレビ	38	38	38	
NHK教育山形	6	6	90					テレビユー山形	22	22	36													山形テレビ	39	39	38	
福島中央テレビ	33	33	33	東日本放送	32	32	32	ミヤギテレビ	34	34	34	NHK総合福島	9	9	80	福島放送	35	35	35	福島テレビ	11	11	11		仙台放送	12	12	12
福島テレビ	6	6	11	東日本放送	32	32	32	福島中央テレビ	37	37	33	ミヤギテレビ	34	34	34	福島放送	41	41	35					仙台放送	12	12	12	
福島中央テレビ	34	34	33					福島テレビ	8	8	11					NHK教育福島	10	10	90					福島放送	36	36	35	
TBSテレビ	40	6	6					フジテレビ	38	8	8	千葉テレビ	39	46	46	テレビ朝日	36	10	10					テレビ東京	32	12	12	
TBSテレビ	55	6	6					フジテレビ	57	8	8					テレビ朝日	41	10	10					テレビ東京	44	12	12	
TBSテレビ	56	6	6	放送大学	40	16	16	フジテレビ	58	8	8	テレビ埼玉	38	38	38	テレビ朝日	60	10	10					テレビ東京	62	12	12	
TBSテレビ	6	6	6	テレビ埼玉	38	38	38	フジテレビ	8	8	8	千葉テレビ	46	46	46	テレビ朝日	10	10	10	群馬テレビ	48	48	48	テレビ東京	12	12	12	
TBSテレビ	6	6	6	tvk	42	42	42	フジテレビ	8	8	8	千葉テレビ	46	46	46	テレビ朝日	10	10	10	テレビ埼玉	38	38	38	テレビ東京	12	12	12	
TBSテレビ	6	6	6	tvk	42	42	42	フジテレビ	8	8	8	千葉テレビ	46	46	46	テレビ朝日	10	10	10	テレビ埼玉	38	38	38	テレビ東京	12	12	12	
TBSテレビ	6	6	6	tvk	42	42	42	フジテレビ	8	8	8					テレビ朝日	10	10	10					テレビ東京	12	12	12	
								NHK総合新潟	8	8	80					新潟総合テレビ	35	35	35					NHK教育新潟	12	12	90	
チューリップ	32	32	32													NHK教育富山	10	10	90					富山テレビ	34	34	34	
MROテレビ	6	6	6	北陸朝日放送	25	25	25	NHK教育金沢	8	8	90					テレビ金沢	33	33	33					石川テレビ	37	37	37	
MROテレビ	6	6	6									NHK総合福井	9	9	80					福井放送	11	11	11	福井テレビ	39	39	39	
テレビ山梨	37	37	37	TBSテレビ	6	6	6	フジテレビ	8	8	8					テレビ朝日	10	10	10					テレビ東京	12	12	12	
テレビ信州	30	30	30									NHK教育長野	9	9	90	長野放送	38	38	38	信越放送	11	11	11					
信越放送	6	6	11					テレビ信州	42	42	30					長野放送	40	40	38									
テレビ愛知	25	25	25	岐阜テレビ	37	37	37	三重テレビ	33	33	33	NHK教育名古屋	9	9	90					メ〜テレ	11	11	11	中京テレビ	35	35	35	
静岡朝日テレビ	33	33	33									NHK総合静岡	9	9	80					SBSテレビ	11	11	11	テレビ静岡	35	35	35	
SBSテレビ	6	6	11	テレビ愛知	25	25	25	NHK教育静岡	8	8	90					静岡朝日テレビ	28	28	33					テレビ静岡	34	34	35	
岐阜テレビ	37	37	37	中京テレビ	35	35	35	三重テレビ	33	33	33	NHK教育名古屋	9	9	90					メ〜テレ	11	11	11	テレビ愛知	25	25	25	
ABCテレビ	6	6	6	三重テレビ	33	33	33	関西テレビ	8	8	8	NHK教育名古屋	9	9	90	読売テレビ	10	10	10	メ〜テレ	11	11	11	中京テレビ	35	35	35	
ABCテレビ	38	6	6	京都テレビ	34	34	34	関西テレビ	40	8	8	びわ湖放送	30	30	30	読売テレビ	42	10	10					NHK教育大阪	46	46	90	
ABCテレビ	6	6	6	京都テレビ	34	34	34	関西テレビ	8	8	8	サンテレビ	36	36	36	読売テレビ	10	10	10					NHK教育大阪	12	12	90	
ABCテレビ	6	6	6	京都テレビ	34	34	34	関西テレビ	8	8	8	サンテレビ	36	36	36	読売テレビ	10	10	10					NHK教育大阪	12	12	90	
ABCテレビ	41	6	6					関西テレビ	43	8	8					読売テレビ	47	10	10					NHK教育大阪	45	12	90	
ABCテレビ	6	6	6	京都テレビ	34	34	34	関西テレビ	8	8	8	サンテレビ	36	36	36	読売テレビ	10	10	10	奈良テレビ	55	55	55	NHK教育大阪	12	12	90	
ABCテレビ	44	6	6					関西テレビ	46	8	8					読売テレビ	48	10	10					NHK教育大阪	25	12	90	
																山陰放送	22	22	10					山陰中央テレビ	24	24	34	
NHK総合松江	6	6	80					山陰中央テレビ	34	34	34					山陰放送	10	10	10					NHK教育松江	12	12	90	
								山陰中央テレビ	58	58	34	NHK教育松江	9	9	90													
				瀬戸内海放送	25	25	33					西日本放送	9	9	9					山陽放送	11	11	11					
				NHK教育広島	7	7	90					広島ホーム	35	35	35									広島テレビ	12	12	12	
				中国放送	7	7	4					広島ホーム	57	57	35					広島テレビ	11	11	12					
				テレビ山口	38	38	38	RKB毎日放送	8	8	4	NHK総合山口	9	9	80	テレビ西日本	10	10	9	山口放送	11	11	11	FBSテレビ	35	35	37	
ABCテレビ	6	6	6	サンテレビ	36	36	36	関西テレビ	8	8	8					読売テレビ	10	10	10					NHK教育徳島	38	12	90	
ABCテレビ	6	6	6	瀬戸内海放送	33	33	33	関西テレビ	8	8	8	西日本放送	9	9	9	読売テレビ	10	10	10	山陽放送	29	29	11	テレビ長崎	37	37	37	
NHK総合松山	6	6	80	愛媛朝日テレビ	25	25	25	あいテレビ	29	29	29	西日本放送	9	9	9	南海放送	10	10	10	山陽放送	11	11	11	テレビ愛媛	37	37	37	
南海放送	6	6	10	瀬戸内海放送	33	33	33	あいテレビ	27	27	29	西日本放送	9	9	9	愛媛朝日テレビ	14	14	25	山陽放送	11	11	11	テレビ愛媛	36	36	37	
NHK教育高知	6	6	90					高知放送	8	8	8					テレビ高知	38	38	38	高知さんさん	40	40	40					
NHK教育福岡	6	6	90									テレビ西日本	9	9	9					RKKテレビ	11	11	11	FBSテレビ	37	37	37	
NHK総合福岡	6	6	80					RKB毎日放送	8	8	4					テレビ西日本	10	10	9	RKKテレビ	11	11	11	NHK教育福岡	12	12	90	
テレビ熊本	34	34	34	長崎放送	5	5	5	RKB毎日放送	48	48	4	NHK総合佐賀	38	38	80	テレビ西日本	60	60	9	RKKテレビ	11	11	11	テレビ長崎	37	37	37	
テレビ熊本	34	34	34	長崎国際テレビ	25	25	25	テレビ西日本	9	9	9	長崎文化放送	27	27	27	RKKテレビ	11	11	11	テレビ長崎	37	37	37	KKTテレビ	22	22	22	
テレビ熊本	34	34	34	テレビ長崎	37	37	37	サガテレビ	36	36	36	NHK総合熊本	9	9	80	TVQ九州放送	19	19	19	RKKテレビ	11	11	11	RKB毎日放送	4	4	4	
南海放送	10	10	10	テレビ大分	36	36	36	FBSテレビ	37	37	37	大分朝日放送	24	24	24	TVQ九州放送	19	19	19	テレビ西日本	9	9	9	NHK教育大分	12	12	90	
				鹿児島放送	32	32	32	NHK総合宮崎	8	8	80	鹿児島テレビ	38	38	38	宮崎放送	10	10	10					NHK教育宮崎	12	12	90	
宮崎放送	6	6	10					テレビ宮崎	39	39	35																	
宮崎放送	10	10	10	鹿児島放送	32	32	32	KKTテレビ	22	22	22	鹿児島テレビ	38	38	38	熊本朝日放送	16	16	16	鹿児島読売	30	30	30					
鹿児島テレビ	35	35	38	KKTテレビ	22	22	22	NHK総合鹿児島	8	8	80	熊本朝日放送	16	16	16	南日本放送	10	10	1	RKKテレビ	11	11	11	NHK教育鹿児島	12	12	90	
								沖縄テレビ	8	8	8					琉球放送	10	10	10					NHK教育沖縄	12	12	90	

G ガイド地域・ホスト局一覧

表の見かた	
Gガイド地域	札幌、小樽、旭川、 名寄、稚内、室蘭、 苫小牧、函館、 釧路
対応放送局	HBCテレビ
	NHK総合札幌
	STVテレビ
	UHBテレビ
	HTBテレビ
	TV北海道
	NHK教育札幌

- ホスト局がいずれも受信できない地域では、番組表（G ガイド）は使用できません。
- ホスト局を変更したり、別の放送局がホスト局となっている地域に G ガイド地域を変更すると、それまでの番組表（G ガイド）データは消え、次のデータを受信するまで表示されません。

(2006 年 3 月現在)

G ガイド地域	札幌、小樽、旭川、 名寄、稚内、室蘭、 苫小牧、函館、 釧路	帯広、網走、 北見	青森、八戸、 むつ	盛岡、釜石、 二戸	仙台、石巻、 気仙沼	秋田、大館、 大曲	山形、鶴岡、 米沢	福島、いわき、 会津若松	水戸、日立
対応放送局	HBC テレビ	UHB テレビ	青森放送	NHK 総合盛岡	東北放送	NHK 教育秋田	NHK 教育山形	NHK 教育福島	NHK 総合東京
	NHK 総合札幌	NHK 総合札幌	NHK 総合青森	IBC テレビ	NHK 総合仙台	秋田朝日放送	テレビユー山形	テレビユー福島	NHK 教育東京
	STV テレビ	HBC テレビ	青森朝日放送	NHK 教育盛岡	NHK 教育仙台	NHK 総合秋田	NHK 総合山形	福島中央テレビ	日本テレビ
	UHB テレビ	HTB テレビ	NHK 教育青森	テレビ岩手	東日本放送	秋田放送	山形放送	NHK 総合福島	TBS テレビ
	HTB テレビ	STV テレビ	青森テレビ	IAT テレビ	ミヤギテレビ	秋田テレビ	さくらんぼ	福島放送	フジテレビ
	TV 北海道	NHK 教育札幌		めんこいテレビ	仙台放送		山形テレビ	福島テレビ	テレビ朝日
	NHK 教育札幌								テレビ東京
									MX テレビ
									千葉テレビ

G ガイド地域	宇都宮、矢板	前橋、桐生	さいたま	熊谷、秩父	千葉	銚子	東京 23 区、 八王子、多摩	横浜 1、横浜 2、 平塚、秦野、 小田原	甲府
対応放送局	NHK 総合東京	NHK 総合東京	NHK 総合東京	NHK 総合東京	NHK 総合東京	NHK 総合東京	NHK 総合東京	NHK 総合東京	NHK 総合甲府
	NHK 教育東京	NHK 教育東京	MX テレビ	NHK 教育東京	MX テレビ	NHK 教育東京	MX テレビ	NHK 教育東京	NHK 教育甲府
	日本テレビ	日本テレビ	NHK 教育東京	日本テレビ	NHK 教育東京	日本テレビ	NHK 教育東京	日本テレビ	山梨放送
	TBS テレビ	TBS テレビ	日本テレビ	TBS テレビ	日本テレビ	TBS テレビ	日本テレビ	TBS テレビ	テレビ山梨
	フジテレビ	フジテレビ	TBS テレビ	フジテレビ	TBS テレビ	フジテレビ	TBS テレビ	フジテレビ	
	テレビ朝日	テレビ朝日	フジテレビ	テレビ朝日	フジテレビ	テレビ朝日	テレビ埼玉	テレビ朝日	
	テレビ東京	群馬テレビ	テレビ朝日	テレビ埼玉	テレビ朝日	千葉テレビ	フジテレビ	tvk	
	とちぎテレビ	テレビ東京	テレビ埼玉	テレビ東京	千葉テレビ	テレビ東京	tvk	テレビ東京	
	MX テレビ	MX テレビ	テレビ東京		テレビ東京	tvk	テレビ朝日	MX テレビ	
		テレビ埼玉			tvk		千葉テレビ		
							テレビ東京		

G ガイド地域	長野 1、長野 2、 松本、飯田、 岡谷・諏訪	新潟、上越	富山、高岡	金沢、七尾	福井、敦賀	岐阜、高山、 中津川、名古屋、 豊橋、豊田	静岡、浜松、富士、 三島・沼津、 島田、藤枝	津、伊勢、名張	大津、彦根
対応放送局	NHK 総合長野	新潟テレビ 21	北日本放送	石川テレビ	NHK 教育福井	東海テレビ	NHK 教育静岡	東海テレビ	NHK 総合大阪
	長野朝日放送	テレビ新潟	NHK 総合富山	NHK 総合金沢	NHK 総合福井	NHK 総合名古屋	静岡第一テレビ	NHK 総合名古屋	毎日放送
	テレビ信州	新潟放送	富山テレビ	MRO テレビ	福井放送	CBC テレビ	静岡朝日テレビ	CBC テレビ	ABC テレビ
	長野放送	NHK 総合新潟	NHK 教育富山	NHK 教育金沢	福井テレビ	中京テレビ	テレビ静岡	中京テレビ	京都テレビ
	NHK 教育長野	新潟総合テレビ	チューリップ	テレビ金沢		NHK 教育名古屋	NHK 総合静岡	NHK 教育名古屋	関西テレビ
	信越放送	NHK 教育新潟		北陸朝日放送		岐阜テレビ	SBS テレビ	三重テレビ	読売テレビ
						メ〜テレ		メ〜テレ	びわ湖放送
						テレビ愛知		テレビ愛知	NHK 教育大阪
						三重テレビ			

G ガイド地域	京都、舞鶴、 福知山、大阪	神戸、神戸灘、 川西、三木、 姫路、明石	奈良、五條	和歌山、 海南・田辺	鳥取	松江、浜田	岡山、津山、 笠岡	広島、福山、 尾道、呉	山口、下関、 宇部、岩国
対応放送局	NHK 総合大阪	NHK 総合大阪	NHK 総合大阪	NHK 総合大阪	日本海テレビ	日本海テレビ	テレビせとうち	テレビ新広島	NHK 教育山口
	京都テレビ	サンテレビ	奈良テレビ	テレビ和歌山	NHK 総合鳥取	NHK 総合松江	NHK 教育岡山	NHK 総合広島	山口朝日放送
	毎日放送	毎日放送	毎日放送	毎日放送	NHK 教育鳥取	NHK 教育松江	NHK 総合岡山	中国放送	テレビ山口
	テレビ大阪	ABC テレビ	テレビ大阪	ABC テレビ	山陰中央テレビ	山陰中央テレビ	瀬戸内海放送	NHK 教育広島	NHK 総合山口
	ABC テレビ	関西テレビ	ABC テレビ	関西テレビ	山陰放送	山陰放送	OHK テレビ	広島ホーム	山口放送
	関西テレビ	読売テレビ	関西テレビ	読売テレビ			西日本放送	広島テレビ	
	読売テレビ	テレビ大阪	サンテレビ	NHK 教育大阪			山陽放送		
	NHK 教育大阪	NHK 教育大阪	読売テレビ						
	サンテレビ		NHK 教育大阪						
			京都テレビ						

Gガイド地域	徳島	高松、丸亀	松山、新居浜、今治、宇和島	高知	福岡、久留米、大牟田、北九州、行橋	佐賀（1） （ホスト局が「RKB毎日放送」の場合）	佐賀（2） （ホスト局が「RKKテレビ」の場合）	長崎、佐世保、諫早	熊本
対応放送局	四国放送	テレビせとうち	NHK 教育松山	NHK 総合高知	KBC テレビ	NHK 教育佐賀	NHK 教育佐賀	NHK 教育長崎	NHK 教育熊本
	NHK 総合徳島	NHK 教育高松	あいテレビ	NHK 教育高知	NHK 総合福岡	KBC テレビ	KBC テレビ	NHK 総合長崎	熊本朝日放送
	毎日放送	NHK 総合高松	NHK 総合松山	高知放送	RKB 毎日放送	RKB 毎日放送	TVQ 九州放送	長崎放送	KKT テレビ
	ABC テレビ	瀬戸内海放送	テレビ愛媛	テレビ高知	NHK 教育福岡	TVQ 九州放送	サガテレビ	長崎国際テレビ	テレビ熊本
	関西テレビ	OHK テレビ	愛媛朝日テレビ	高知さんさん	テレビ西日本	サガテレビ	NHK 総合佐賀	長崎文化放送	NHK 総合熊本
	NHK 教育徳島	西日本放送	南海放送		TVQ 九州放送	NHK 総合佐賀	FBS テレビ	テレビ長崎	RKK テレビ
		山陽放送			FBS テレビ	FBS テレビ	RKK テレビ		

Gガイド地域	大分、中津	宮崎、延岡	鹿児島、阿久根、鹿屋	沖縄
対応放送局	NHK 総合大分	テレビ宮崎	南日本放送	NHK 総合沖縄
	大分放送	NHK 総合宮崎	NHK 総合鹿児島	琉球朝日放送
	テレビ大分	宮崎放送	NHK 教育鹿児島	沖縄テレビ
	大分朝日放送	NHK 教育宮崎	鹿児島放送	琉球放送
	NHK 教育大分		鹿児島テレビ	NHK 教育沖縄
			鹿児島読売	

放送局コード一覧

地区	放送局名	放送局コード	地区	放送局名	放送局コード	地区	放送局名	放送局コード	地区	放送局名	放送局コード	地区	放送局名	放送局コード
北海道	NHK 総合札幌	0336	福島	福島テレビ	0523	中部	メ〜テレ	1547	広島	広島テレビ	0780	佐賀	NHK 総合佐賀	7760
	NHK 教育札幌	0346		NHK 総合東京	2128		中京テレビ	1571		テレビ新広島	1055		NHK 教育佐賀	7770
	HBC テレビ	0257		NHK 教育東京	2138		テレビ愛知	0537		広島ホーム	2083		サガテレビ	0804
	STV テレビ	0261		日本テレビ	0260		岐阜テレビ	1061	鳥取	NHK 総合鳥取	4688	鹿児島	NHK 総合鹿児島	8528
	UHB テレビ	0283		TBS テレビ	0518		三重テレビ	1313		NHK 教育鳥取	4698		NHK 教育鹿児島	8538
	HTB テレビ	0291		フジテレビ	0264	富山	NHK 総合富山	3152		日本海テレビ	1537		南日本放送	2305
	TV 北海道	0273		テレビ朝日	0522		NHK 教育富山	3162	島根	山陰放送	1034		鹿児島テレビ	1830
青森	NHK 総合青森	0592	関東	テレビ東京	0524		チューリップ	0544		NHK 総合松江	4944		鹿児島放送	0800
	NHK 教育青森	0602		MX テレビ	0270		北日本放送	1025	山口	NHK 教育松江	4954		鹿児島読売	1310
	青森放送	0513		テレビ埼玉	0806		富山テレビ	0802		山陰中央テレビ	1314	宮崎	NHK 総合宮崎	8272
	青森テレビ	0294		千歳テレビ	0302	石川	NHK 総合金沢	3408	香川	NHK 総合山口	5712		NHK 教育宮崎	8282
秋田	青森朝日放送	0290		tvk	0298		NHK 教育金沢	3418		NHK 教育山口	5722		宮崎放送	1546
	NHK 総合秋田	1360		群馬テレビ	0304		石川テレビ	0805	山口	山口放送	2059	大分	テレビ宮崎	2339
	NHK 教育秋田	1370		とちぎテレビ	0535		テレビ金沢	0801		テレビ山口	1318		NHK 総合大分	8016
	秋田放送	0267	新潟	NHK 総合新潟	2384	福井	北陸朝日放送	0281		山口朝日放送	0284		NHK 教育大分	8026
岩手	秋田テレビ	0293		NHK 教育新潟	2394		MRO テレビ	0774	徳島	NHK 総合高松	6224	熊本	テレビ大分	1060
	秋田朝日放送	0287		新潟放送	0517		NHK 総合福井	3664		NHK 教育高松	6234		大分朝日放送	0280
	NHK 総合盛岡	0848		新潟総合テレビ	1059		NHK 教育福井	3674	愛媛	西日本放送	0265		大分放送	1541
	NHK 教育盛岡	0858		テレビ新潟	0285	関西	福井放送	1035		瀬戸内海放送	1569		NHK 総合熊本	7504
	IAT テレビ	0276		新潟テレビ21	0277		福井テレビ	0295		NHK 総合徳島	5968		NHK 教育熊本	7514
山形	テレビ岩手	0547	長野	NHK 総合長野	2640		NHK 総合大阪	4432	徳島	NHK 教育徳島	5978		RKK テレビ	2315
	IBC テレビ	0262		NHK 教育長野	2650		NHK 教育大阪	4442		四国放送	1793	長崎	熊本朝日放送	0528
	めんこいテレビ	0289		長野放送	1062		毎日放送	0516		NHK 総合松山	6480		KKT テレビ	0278
	NHK 総合山形	1616		長野朝日放送	0532		ABC テレビ	1030	愛媛	NHK 教育松山	6490		テレビ熊本	1570
	NHK 教育山形	1626		テレビ信州	0542	岡山	関西テレビ	0520		南海放送	1290		NHK 総合長崎	7248
宮城	山形放送	0266	山梨	信越放送	0779		読売テレビ	0778		テレビ愛媛	1317	沖縄	NHK 教育長崎	7258
	さくらんぼ	0286		NHK 総合甲府	2896		テレビ大阪	0275	高知	あいテレビ	0541		長崎国際テレビ	1049
	テレビユー山形	0292		NHK 教育甲府	2906	広島	京都テレビ	1058		愛媛朝日テレビ	0793		長崎文化放送	0539
	山形テレビ	0550		山梨放送	0773		サンテレビ	0548		NHK 総合高知	6736		テレビ長崎	1829
	NHK 総合仙台	1104	静岡	テレビ山梨	0549		奈良テレビ	0311		NHK 教育高知	6746		長崎放送	1285
福島	NHK 教育仙台	1114		NHK 総合静岡	3920	岡山	テレビ和歌山	1054	福岡	高知さんさん	0296		NHK 総合沖縄	8784
	東北放送	0769		NHK 教育静岡	3930		びわ湖放送	0798		テレビ高知	1574	全国	NHK 教育沖縄	8794
	仙台放送	0268		SBS テレビ	1291		NHK 総合岡山	5200		高知放送	0776		琉球放送	1802
	ミヤギテレビ	0546		テレビ静岡	1315		NHK 教育岡山	5210		NHK 総合福岡	6992		琉球朝日放送	0540
	東日本放送	0288		静岡朝日テレビ	1057		山陽放送	1803		NHK 教育福岡	7002		沖縄テレビ	1032
福島	NHK 総合福島	1872	中部	静岡第一テレビ	0799	岡山	OHK テレビ	1827		KBC テレビ	2049		衛星第1	0074
	NHK 教育福島	1882		NHK 総合名古屋	4176		テレビせとうち	0279		RKB 毎日放送	1028		衛星第2	0076
	福島放送	0803		NHK 教育名古屋	4186		NHK 総合広島	5456		テレビ西日本	0521		WOWOW	0073
	福島中央テレビ	0545		東海テレビ	1281		NHK 教育広島	5466		FBS テレビ	1573		放送大学	0272
	テレビユー福島	0543		CBC テレビ	1029		中国放送	0772		TVQ 九州放送	0531		ハイビジョン	0075

その他の設定

Gガイド地域・ホスト局一覧／放送局コード一覧


付属品

付属品をご確認ください。


- 付属品は、2006 年 3 月現在のものです。変更されることがあります。
- 付属品をなくされたときは、サービスルート扱いでご用意しているものがありますので、ご注文ください。
(以下に品番を記載しているもののみ)




リモコン★
EUR7658Y10

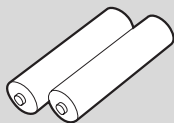


リモコン用乾電池 (2 本) ☆
単 3 形乾電池 (R6P)

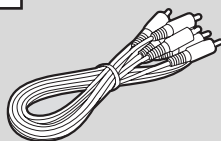

映像・音声コード★
K2KA6BA00003

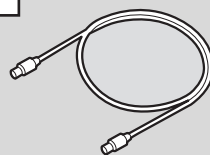

75 Ω 同軸ケーブル★
K2KZ2BA00001

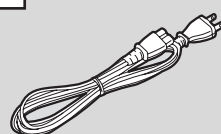

電源コード★
K2CA2DA00009

付属品は販売店でお買い求めいただけます

★印は松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます
(☆印は「パナセンス」では取り扱っていません)

Pana Sense

<http://www.sense.panasonic.co.jp/>

電源コードは、本機専用ですので、他の機器には使用しないでください。
また、他の機器の電源コードを本機に使用しないでください。

松下電器産業株式会社
ネットワーク事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号



この取扱説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています。